


70 – DERDE GEDEELTE VAN HET PROMENADEDEK

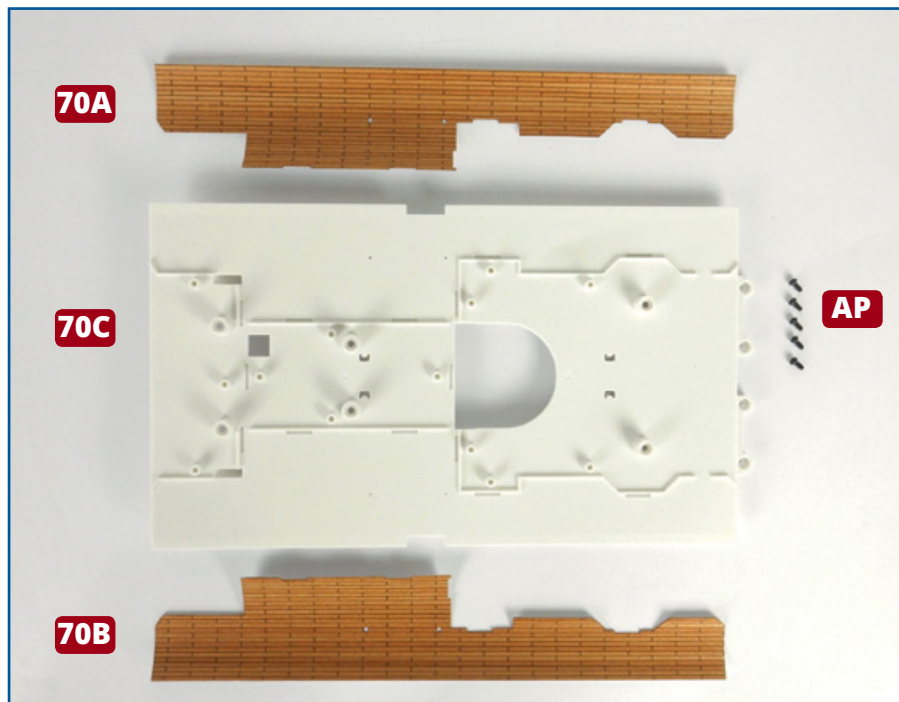

ONDERDELEN IN DIT NUMMER



70A Dekstrook voor
stuurboordzijde

70B Dekstrook voor
bakboordzijde

70C Derde gedeelte van het
promenadedek




AP Vijf schroeven 2,3 x 5 mm
(1 reserve)

1 Neem het derde gedeelte van het promenadedek **70C** en de dekstrook voor de stuurboordzijde **70A**. Kijk hoe de dekstrook op het dek past, verwijder vervolgens het rugpapier en bevestig de strook op zijn plaats waarbij u erop let dat alle details zijn uitgelijnd.

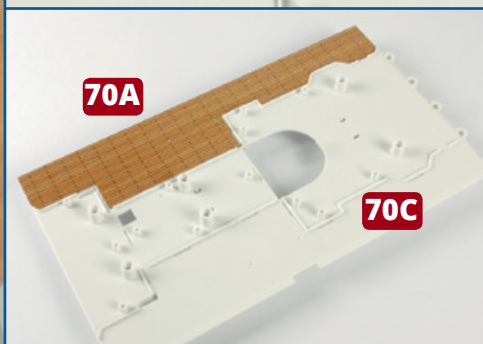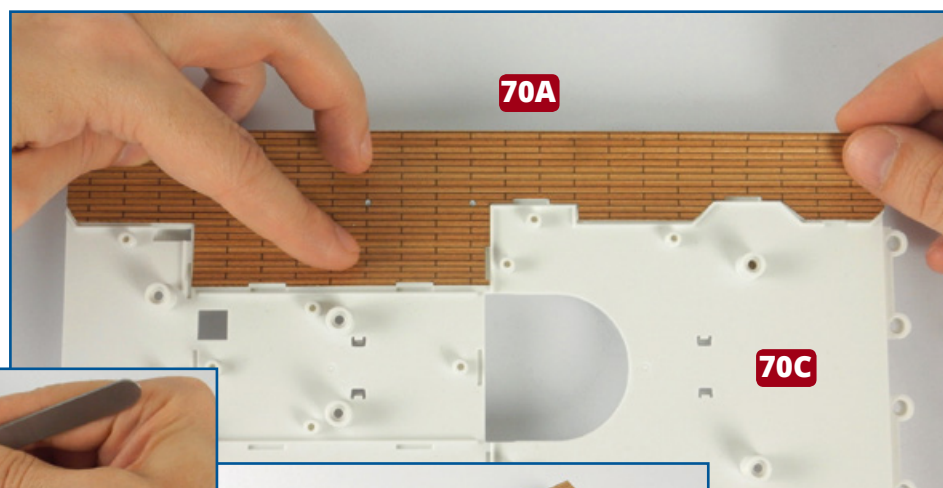


★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 70 ★




2 Neem de dekstrook voor de bakboordzijde **70B** en controleer hoe hij op het dek **70C** past. Verwijder dan het rugpapier en bevestig de dekstrook zo op zijn plaats dat alle details zijn uitgelijnd. Druk de stroken voorzichtig aan met een zachte doek.

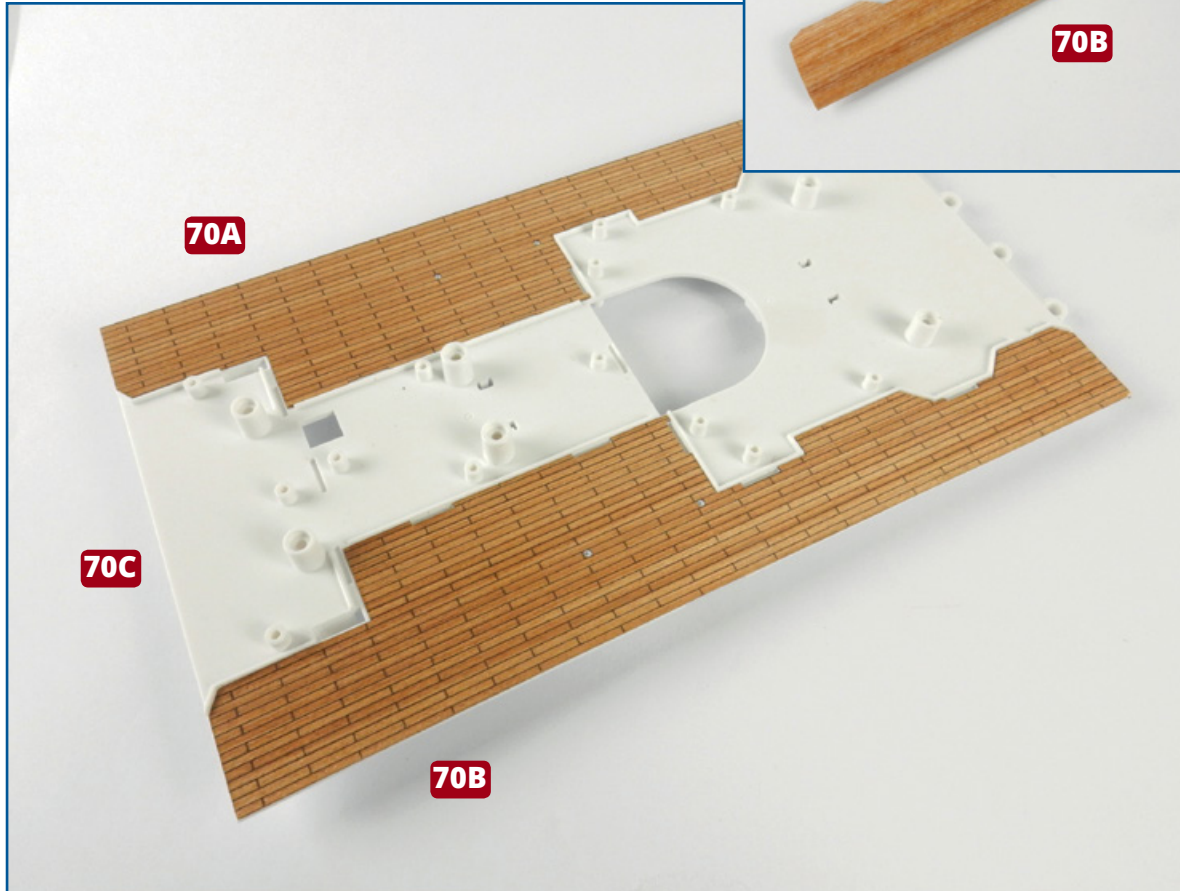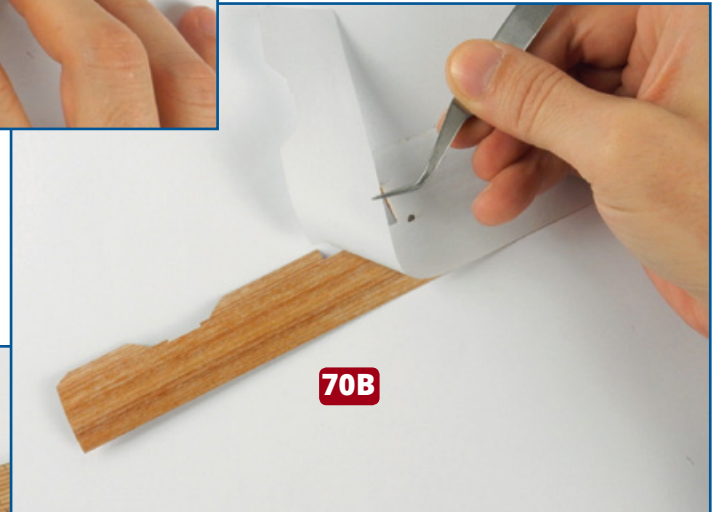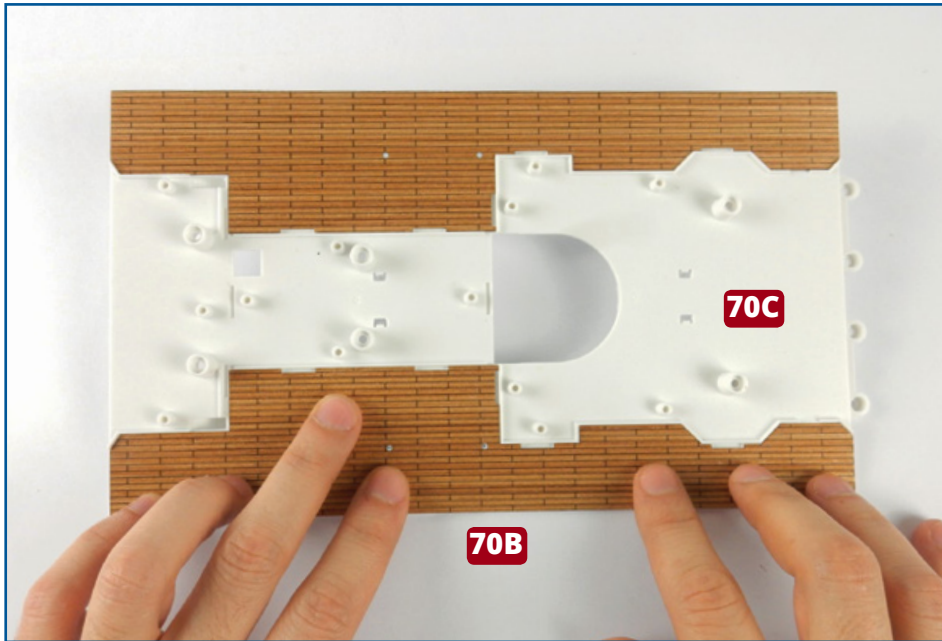

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 70 ★

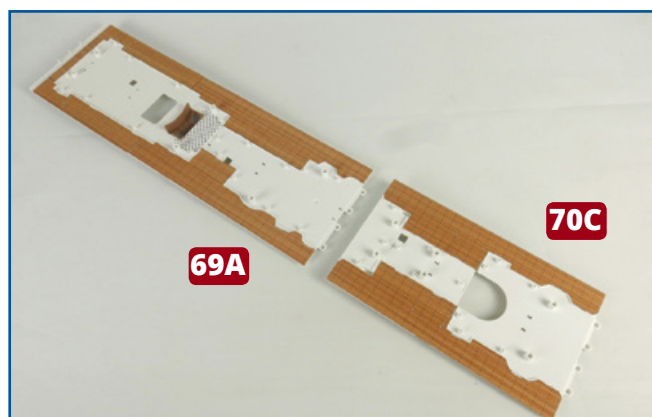

3 Neem het gemonteerde promenadedek van het vorige nummer en kijk hoe het derde dekgedeelte **70C** tegen de achterzijde van het tweede gedeelte **69A** past. Draai het gemonteerde dek om en met de schroefgaten uitgelijnd, bevestigt u het dekgedeelte op zijn plaats met vier schroeven **AP**.

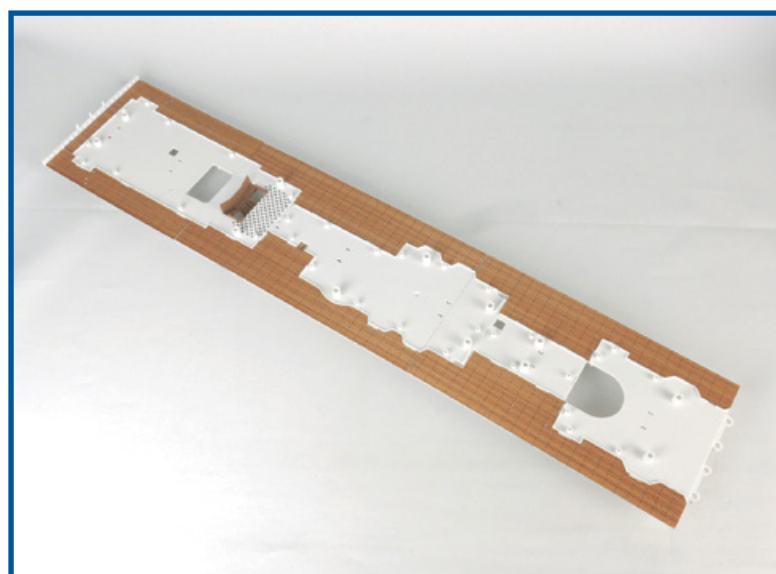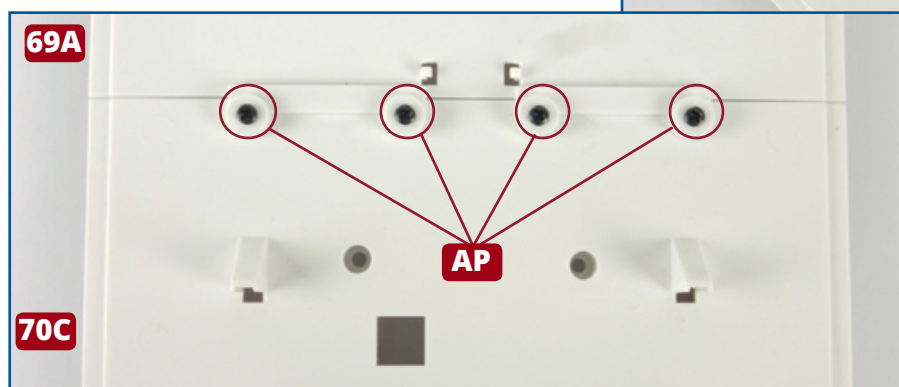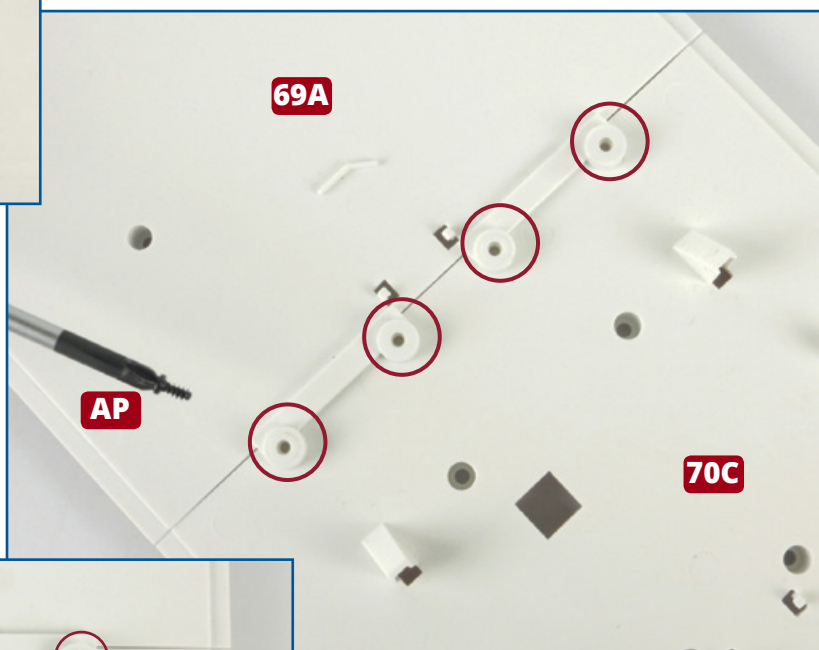

Eindresultaat

Er zijn drie gedeeltes van het promenadedek aan elkaar gemonteerd.