


71 – HET VIERDE GEDEELTE VAN HET PROMENADEDEK

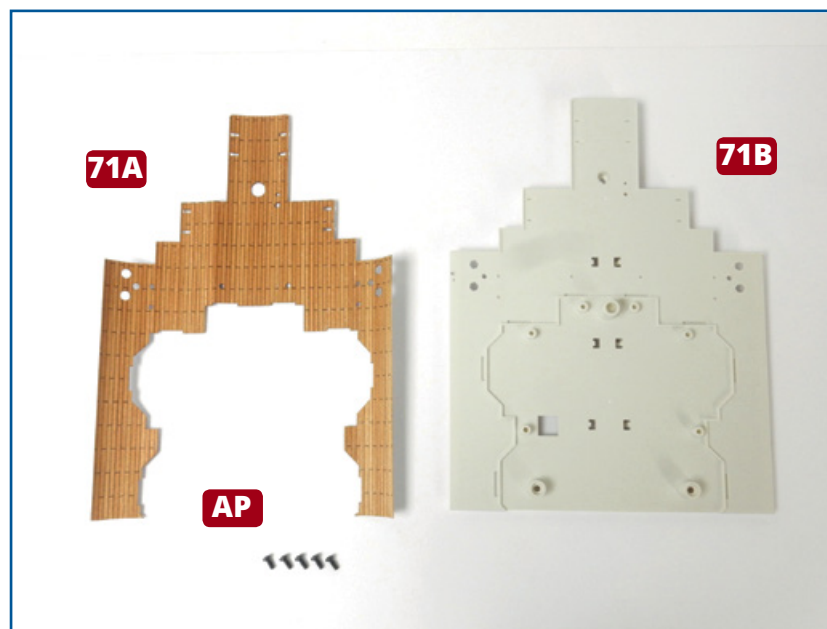


ONDERDELEN IN DIT NUMMER



71A Dekstrook

71B Achterste gedeelte van het promenadedek





AP Vijf schroeven 2,3 x 5 mm
(1 reserve)

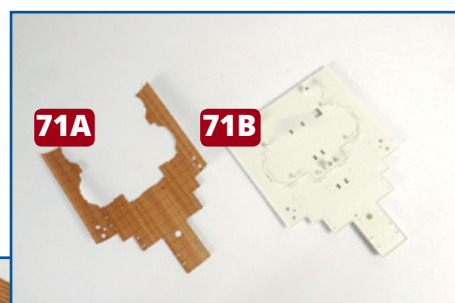


1 Neem het achterste gedeelte van het promenadedek **71B** en de dekstrook **71A**. Kijk hoe de dekstrook op het dek past, verwijder vervolgens het rugpapier en plak de dekstrook op zijn plaats, waarbij u erop let dat alle gaten zijn uitgelijnd. Druk hem voorzichtig aan met een zachte doek. Gebruik indien nodig een scherp afbreekmes om de dekstrook bij te snijden als deze over de buitenrand van het dek uitsteekt.

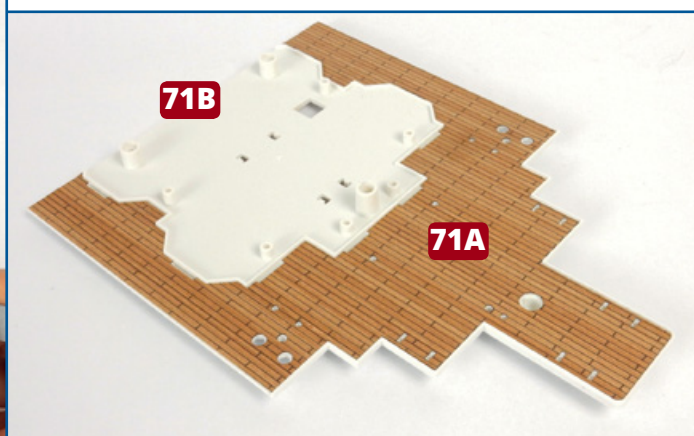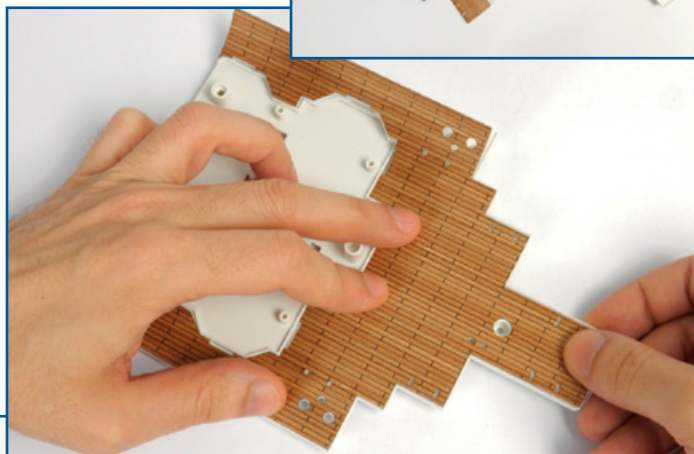

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 71 ★

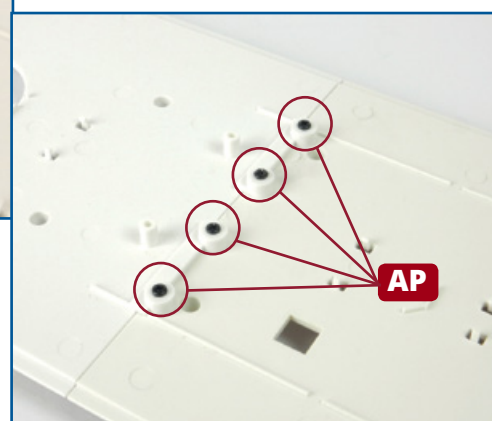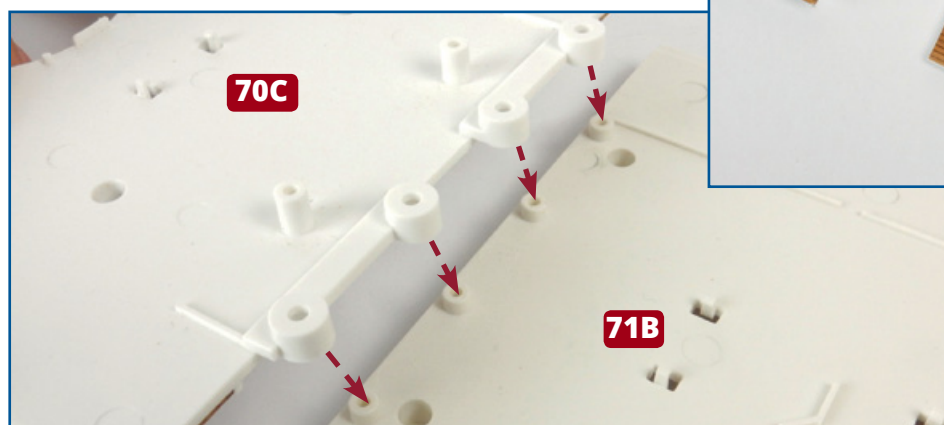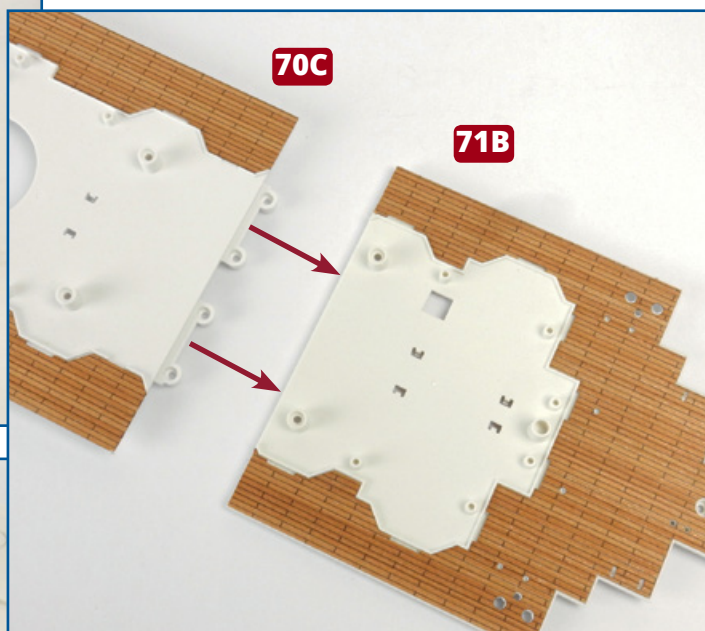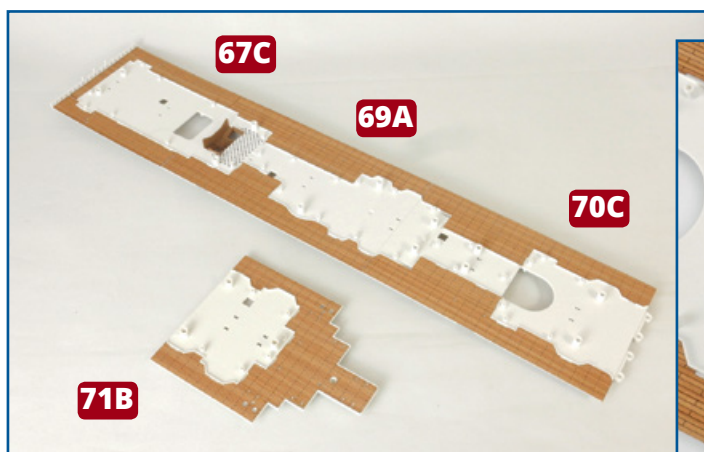

2 Neem het gemonteerde promenadedek van de vorige nummers en kijk hoe de schroefgaten aan het achterste uiteinde van het derde dekgedeelte **70C** uitlijnen met de schroefzittingen aan de onderzijde van het onderdeel **71B**. Draai de gemonteerde eenheid om zodat u het vierde gedeelte van het promenadedek met vier schroeven **AP** op zijn plaats kunt bevestigen.

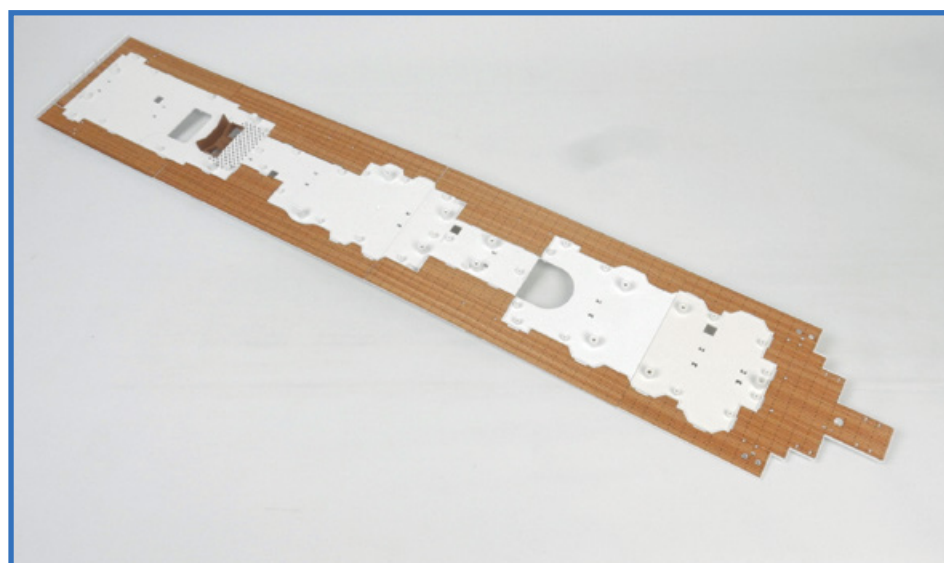

Eindresultaat

Alle vier gedeeltes van het promenadedek zijn van dekstroken voorzien en zijn met elkaar verbonden.