


102 – DE TWEEDE STEUN

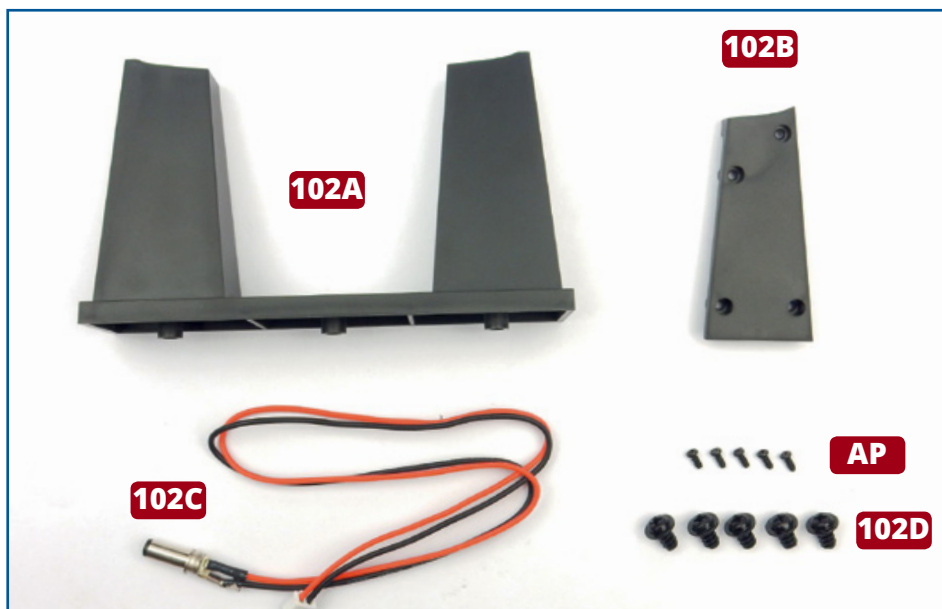

ONDERDELEN IN DIT NUMMER

102A Steun 2




102B Afdekking voor steun 1

102C Stroomkabel D




102D Vijf grote schroeven met
vaste ring

AP Vijf schroeven 2,3 x 5 mm
(1 reserve)


1 Neem de steun **101A** van het vorige nummer. Plaats de metalen aansluiting van de kabel D (**102C**) in de uitsparing in de open zijde van de steun **101A**. De rand van de aansluiting past in de gleuf bovenaan de steun, zoals aangegeven (zie uiterst rechts en hieronder). Voer de plastic stekker aan het andere uiteinde van de kabel door de opening in de onderzijde van de steun (zie rechtsonder).

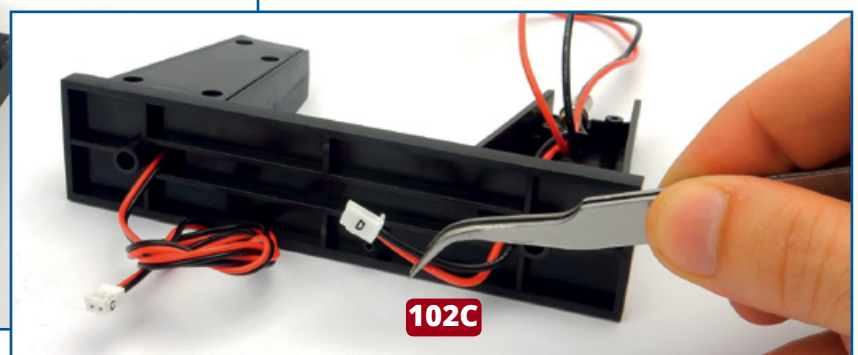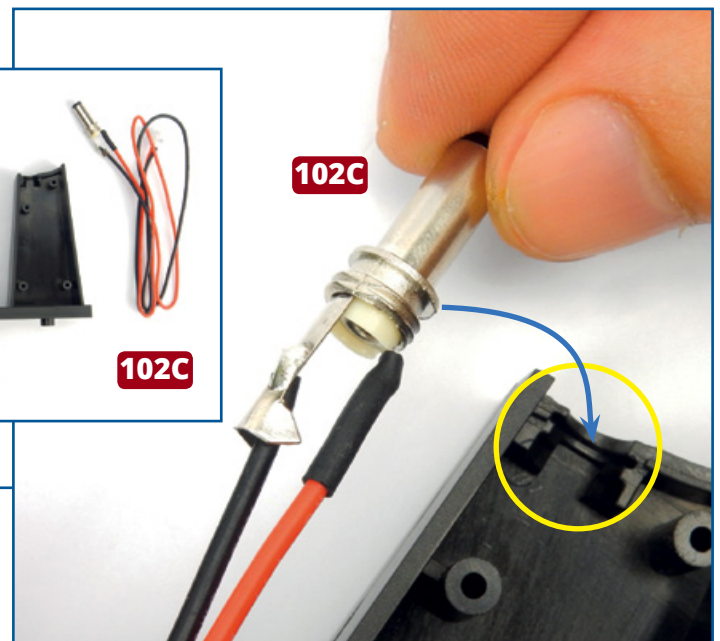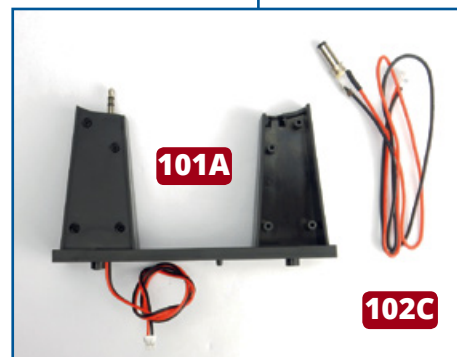

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 102 ★

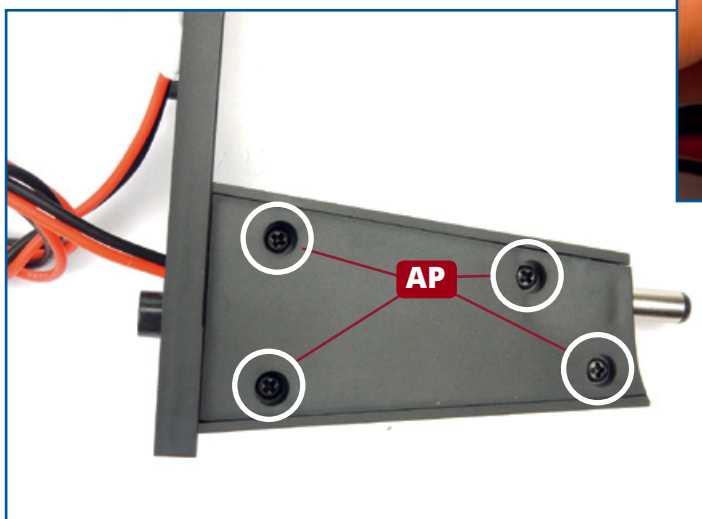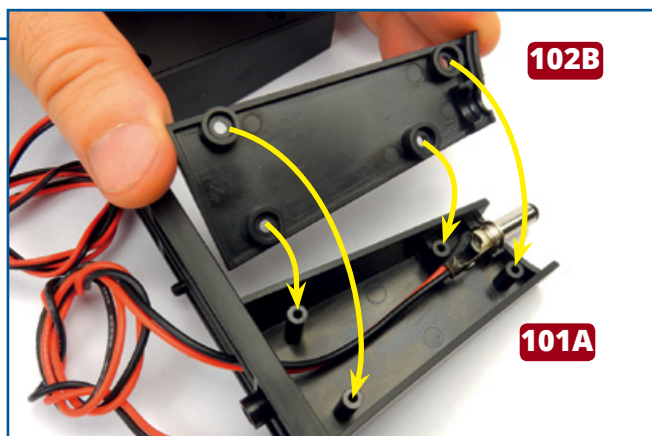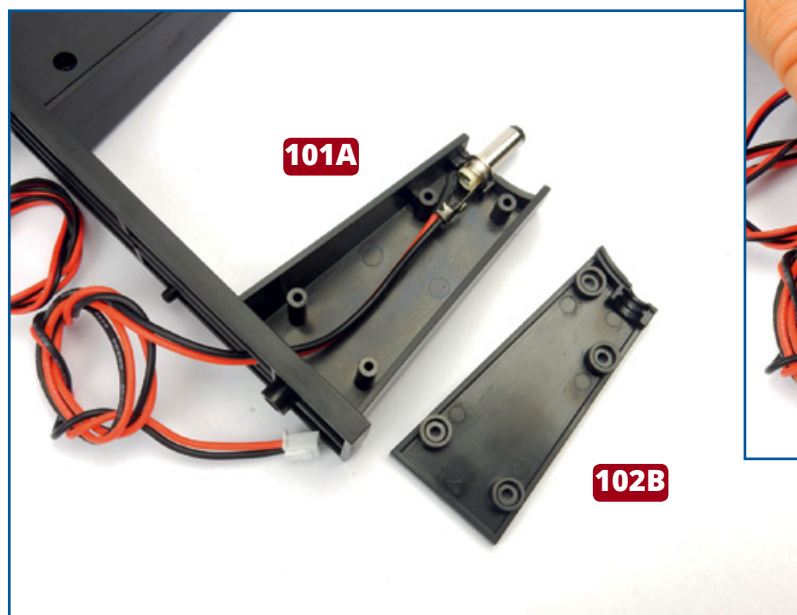

2 Zorg ervoor dat de kabel vrij strak in de steun zit, zoals afgebeeld (zie linksboven). Neem de afdekking **102B** en breng ze zo op de steun aan dat de aansluiting op haar plaats wordt gehouden (zie helemaal bovenaan en hierboven). Bevestig de afdekking met behulp van vier schroeven **AP** (zie links).

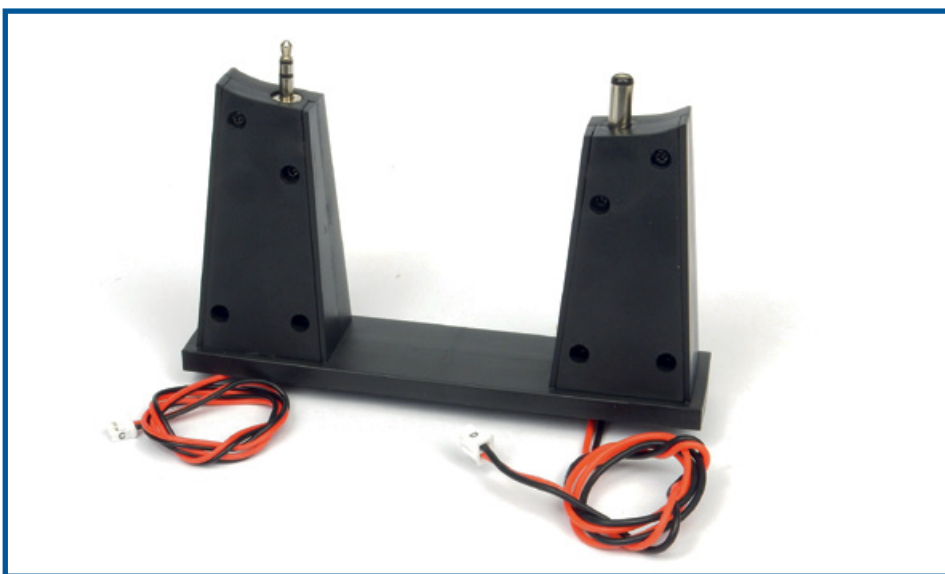

Eindresultaat

De tweede aansluiting is aangebracht op de eerste steun. De vier grote schroeven met vaste ring worden bij een toekomstig nummer gebruikt. Berg de tweede steun 102A veilig op om hem later te gebruiken.