

109 – BOVENSTE ROMPGEDEELTE ACHTERAAN: STUURBOORDZIJDE



ONDERDELEN IN DIT NUMMER


109A Rompgedeelte achteraan, bovenaan stuurboordzijde

109B Paneel 1

109C Paneel 2



109D Paneel 3

109E Paneel 4

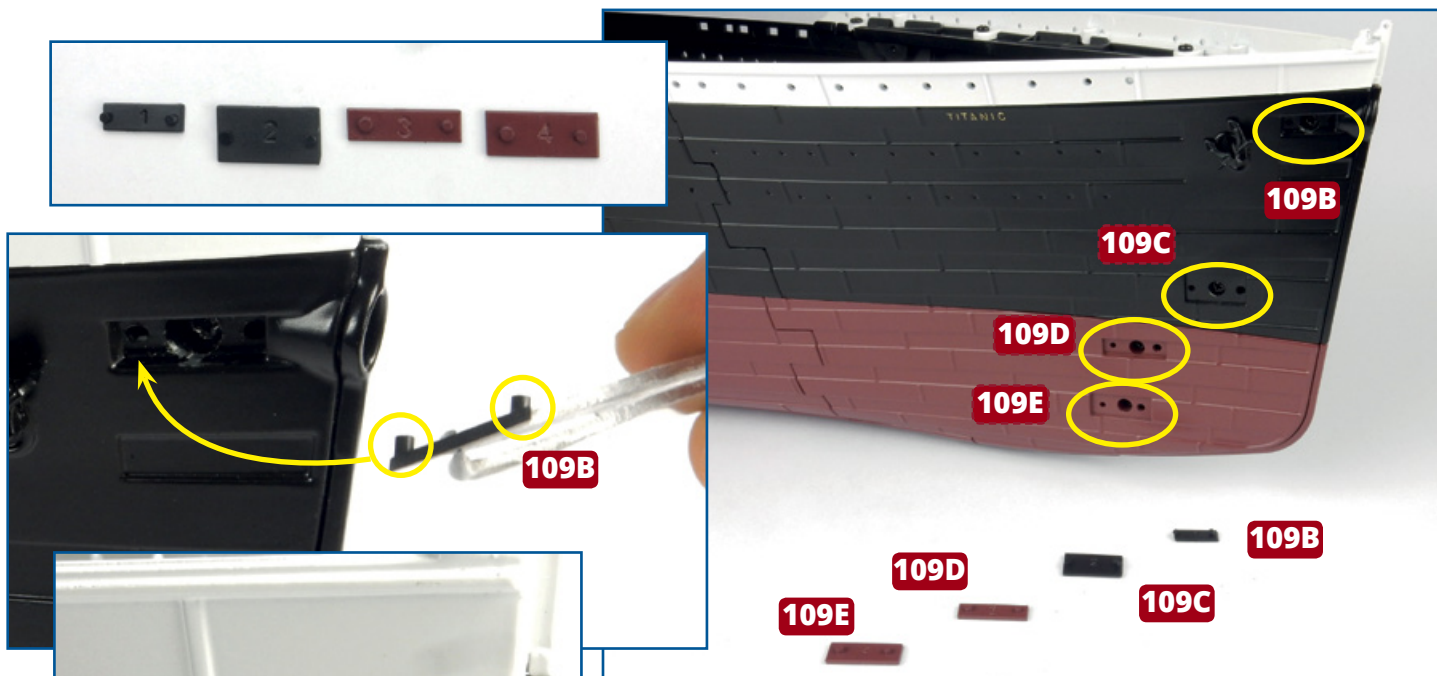


1 Neem de vier panelen **109B**, **109C**, **109D** en **109E**. Ze zijn aan de binnenzijde genummerd met de getallen 1 tot en met 4. De panelen moeten in de omcirkelde en gemarkeerde nissen worden aangebracht (zie hierboven). Neem het paneel 1 (**109B**) en let op de hoek en grootte van de pennen (zie linksboven, omcirkeld). Druk het op zijn plaats in de bovenste uitsparing in de stuurboordzijde van de boeg.

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 109 ★

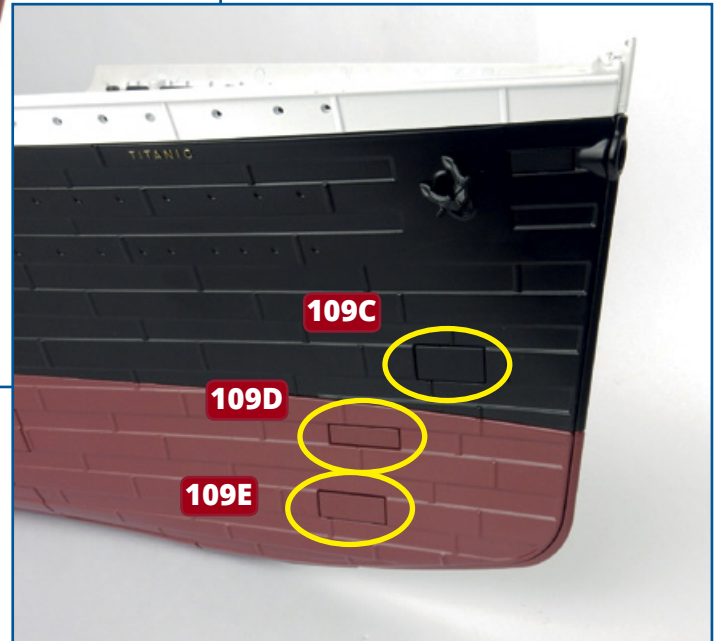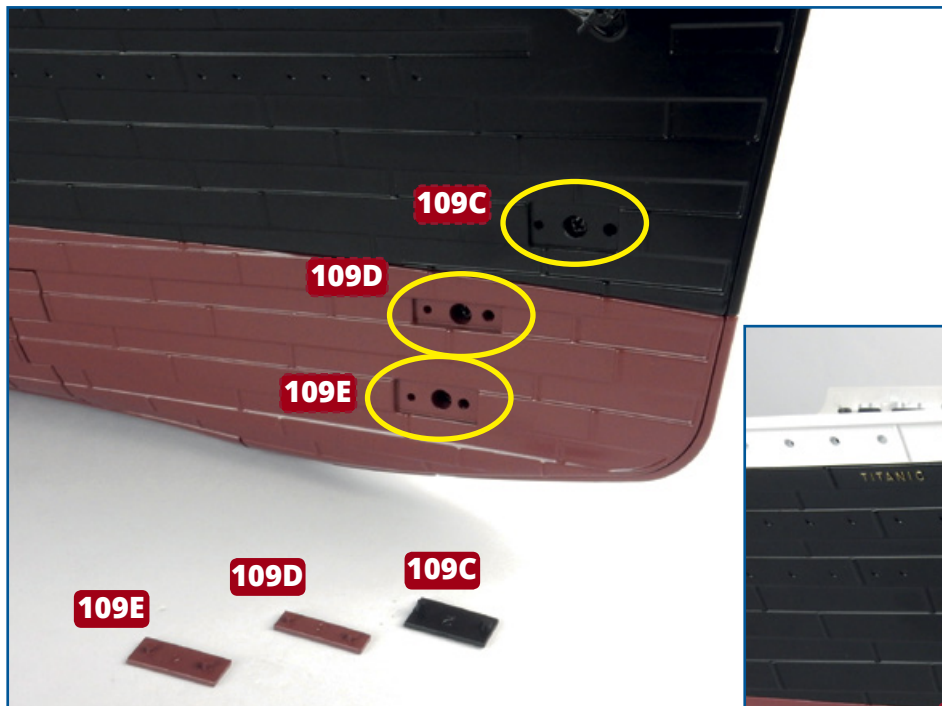

2 Breng de resterende drie panelen **109C**, **109D** en **109E** op dezelfde manier aan. Let er ook hier weer op dat de pennen ietwat schuin staan en in grootte verschillen om ervoor te zorgen dat u de onderdelen correct aanbrengt. Druk elk paneel op zijn plaats. U hoeft geen lijm te gebruiken.

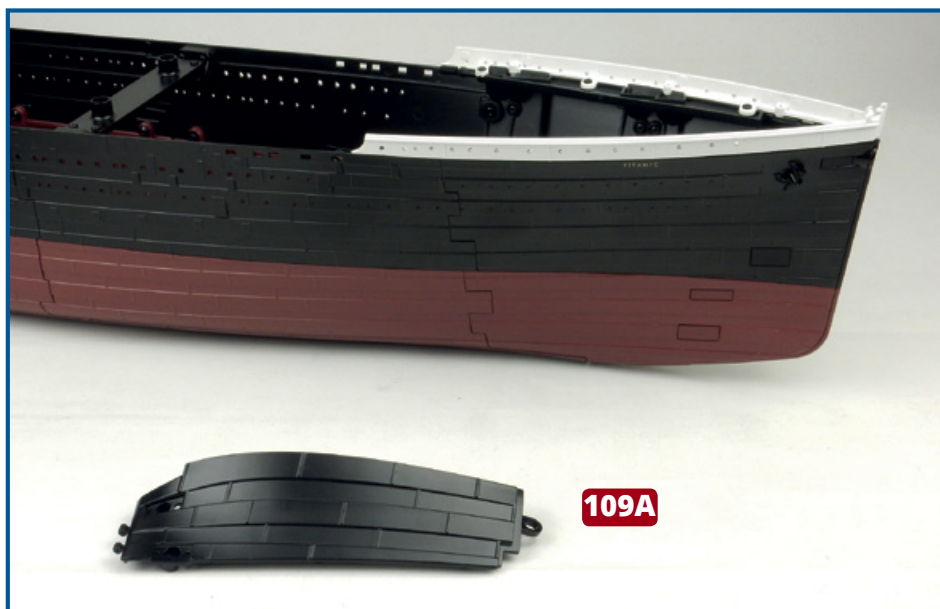

Eindresultaat

Er zijn panelen bevestigd op de stuurboordzijde van de boeg. Bij het volgende nummer ontvangt u de instructies om het rompedeelte **109A** te monteren.