




111 – HET LAATSTE KIELGEDEELTE

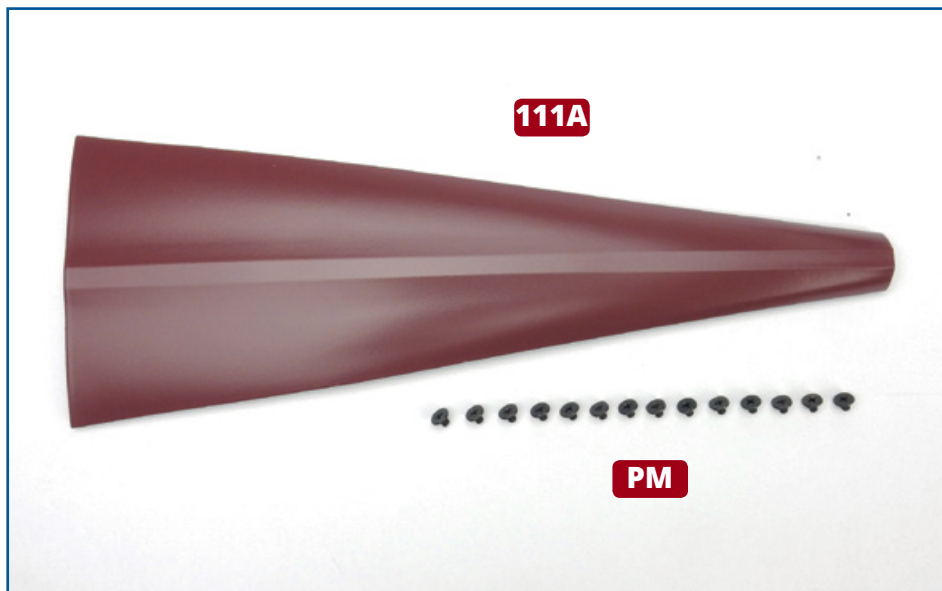

ONDERDELEN IN DIT NUMMER





111A Kielgedeelte
achterstevan

PM Veertien schroeven
(1 reserve)

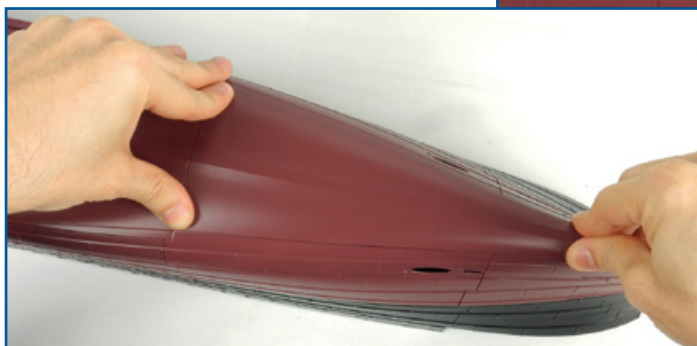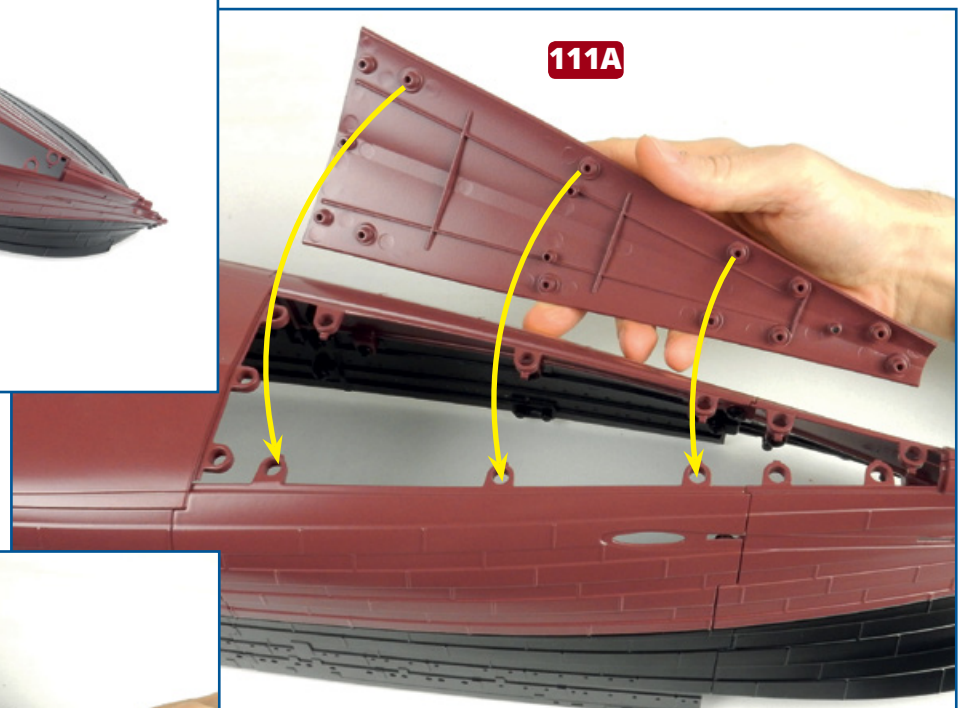

1 Neem de gemonteerde romp van het vorige nummer. Kijk hoe het kielgedeelte **111A** op de onderzijde van de romp past zodat de schroefgaten zijn uitgelijnd (zie hierboven, pijlen).

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 111 ★

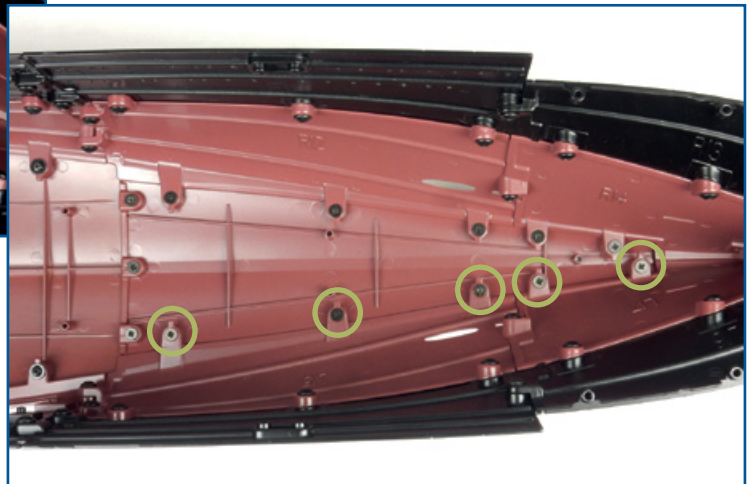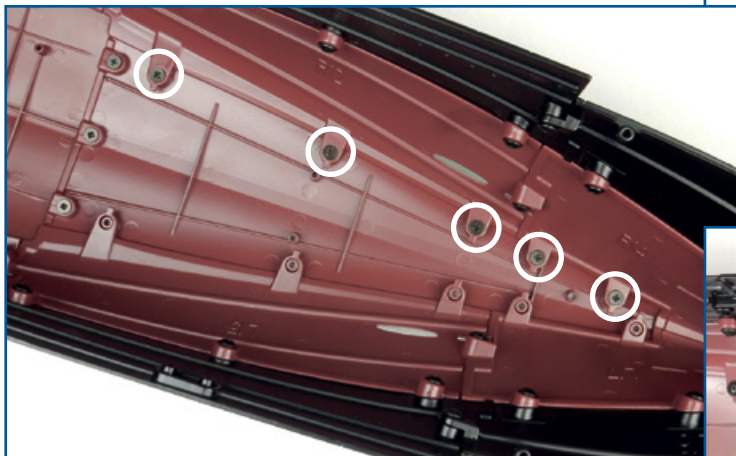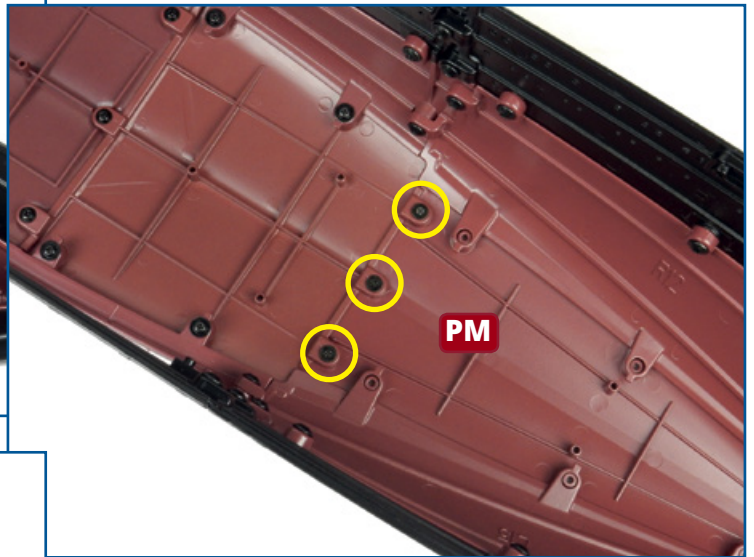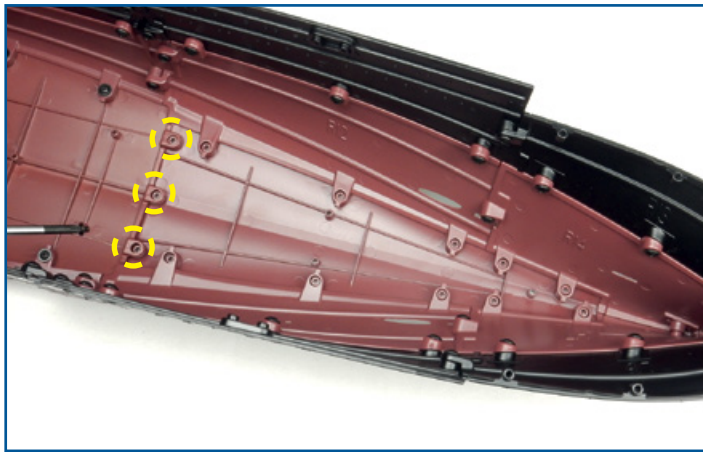

2 Draai de romp om en zet de schroeven **PM** in de hierna beschreven volgorde vast. Plaats eerst de drie in het geel omcirkelde schroeven en zet ze vast (helemaal bovenaan en helemaal bovenaan rechts). Plaats dan de vijf in het wit omcirkelde schroeven in de stuurboordzijde en zet ze vast (zie hierboven). Plaats tot slot de vijf in het groen omcirkelde schroeven in de bakboordzijde en zet ze vast (zie rechts).



Eindresultaat

Het kielgedeelte bij het achterstevan is op de scheepsromp gemonteerd.