


# 118 – SCHOTTEN VAN DE MACHINEKAMER

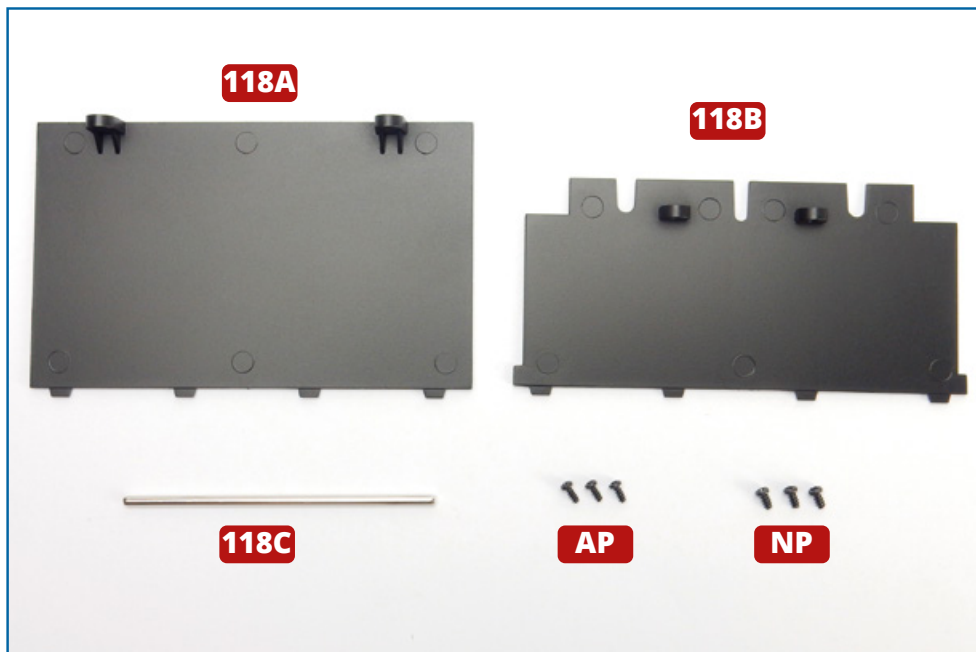

## ONDERDELEN IN DIT NUMMER


**118A** Voorste schot

**118B** Achterste schot


**118C** Verticale steun

**AP** Drie schroeven  
(1 reserve)


**NP** Drie schroeven  
(1 reserve)

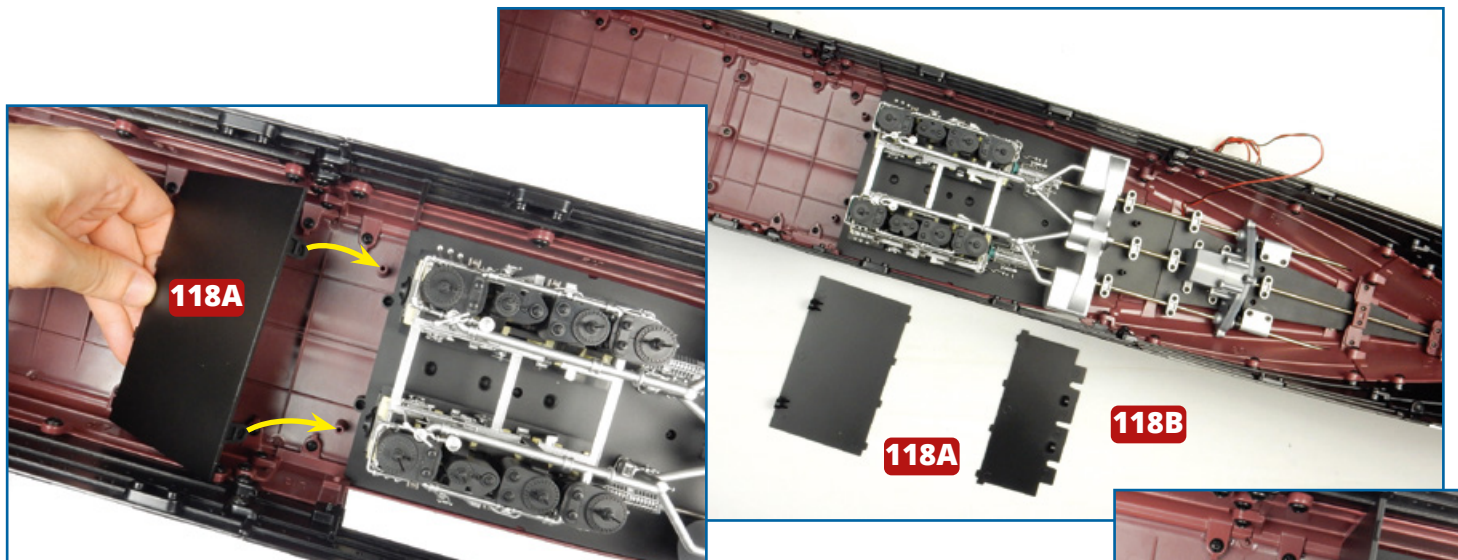




**1** Neem de schotten **118A** en **118B** en de gemonteerde scheepsromp van het vorige nummer. Plaats het voorste schot **118A** aan het einde van de zuigermotoren, zoals aangegeven, zodat de schroefgaten in de lipjes zijn uitgelijnd met de schroefgaten in de onderzijde van de scheepsromp. Bevestig het met twee schroeven **NP**.

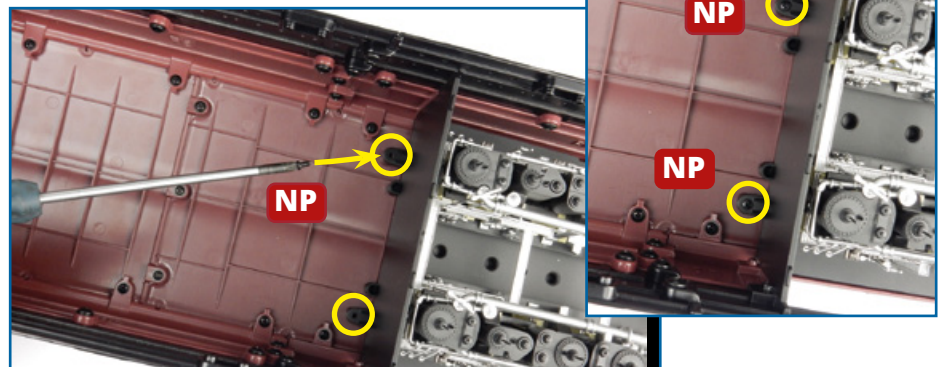

## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 118 ★

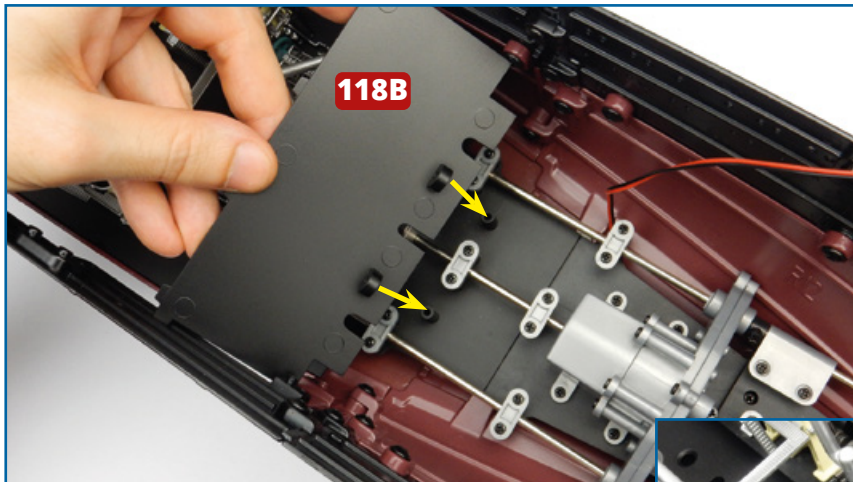

**2** Plaats het achterste schot **118B** achter de zuigermotoren, zoals aangegeven. Schroefgaten in de lipjes op het schot kunnen worden uitgelijnd met de schroefzittingen in de vloer van de machinekamer en de inkepingen in het schot passen over de propellerassen. Bevestig het met twee schroeven **AP**.

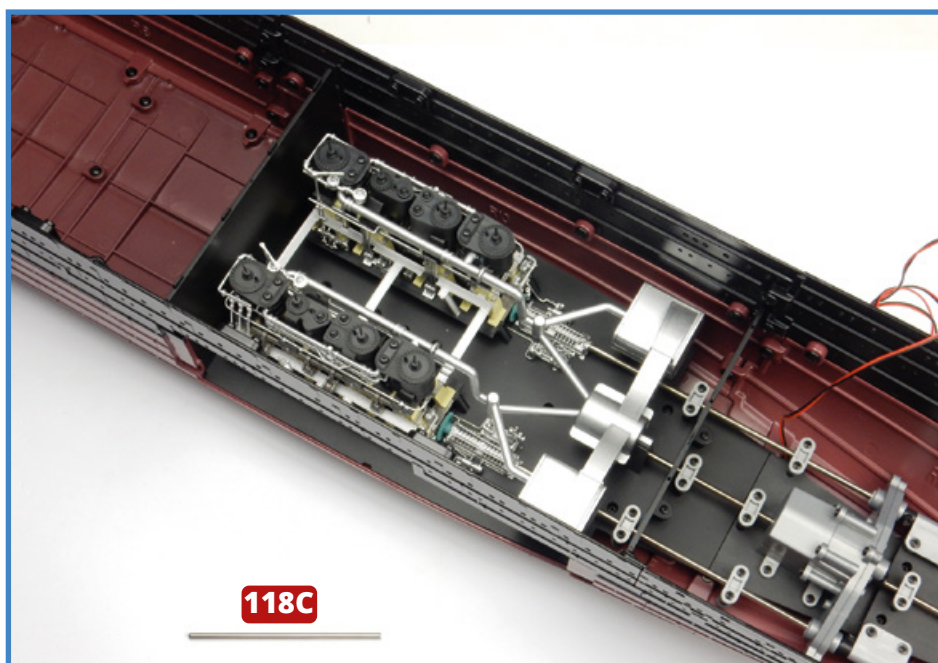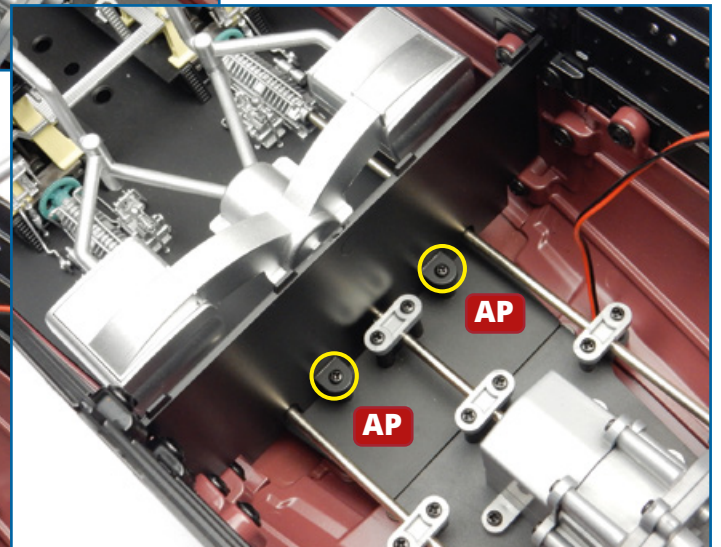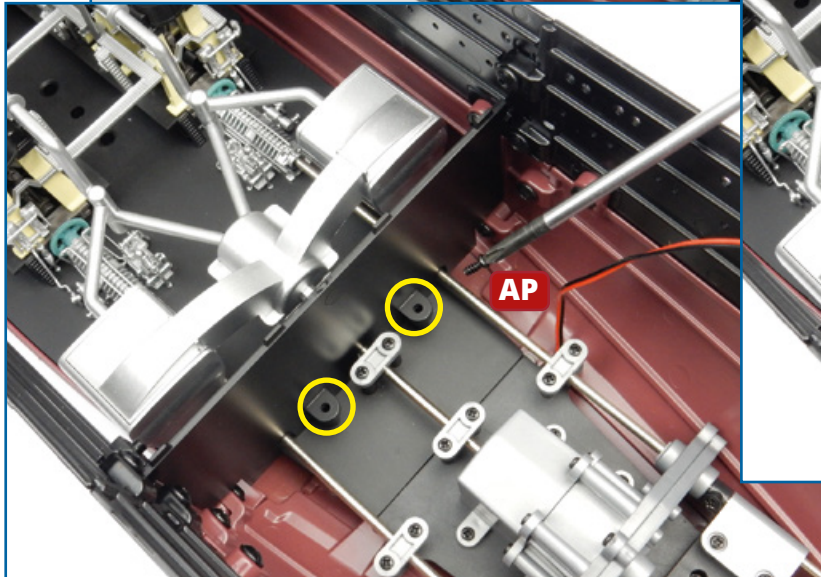

### Eindresultaat

Met de schotten is de montage van de machinekamer voltooid. Berg het onderdeel **118C** zorgvuldig op: u zal het bij de volgende stap van de montage gebruiken.