


21 – ROMPGEDEELTE STUURBOORD



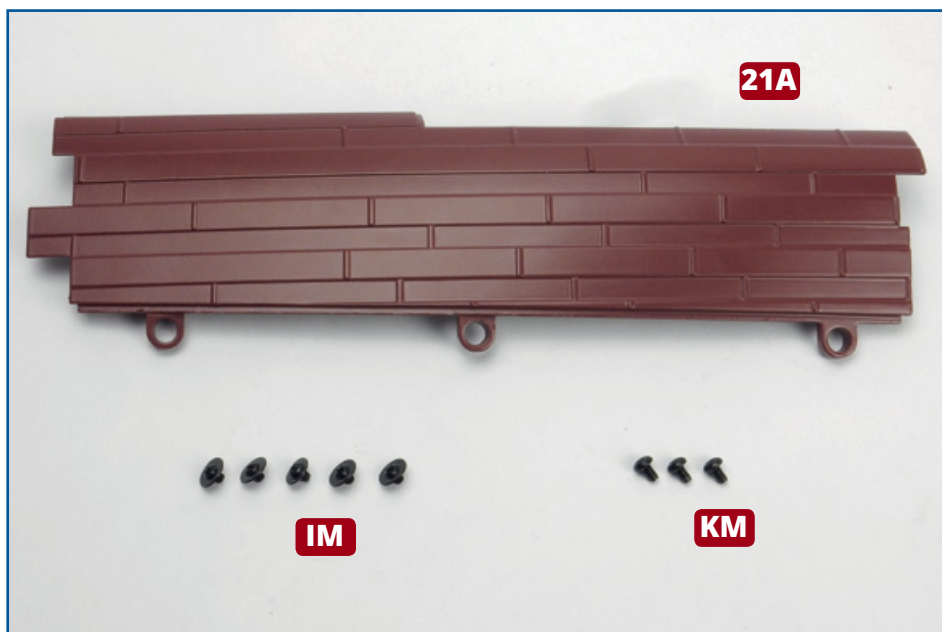


ONDERDELEN IN DIT NUMMER

21A Rompgedeelte
stuurboord


IM Vijf schroeven 2,6 x 3 mm
(1 reserve)

KM Drie inbusschroeven 2,6 x
3 mm (1 reserve)

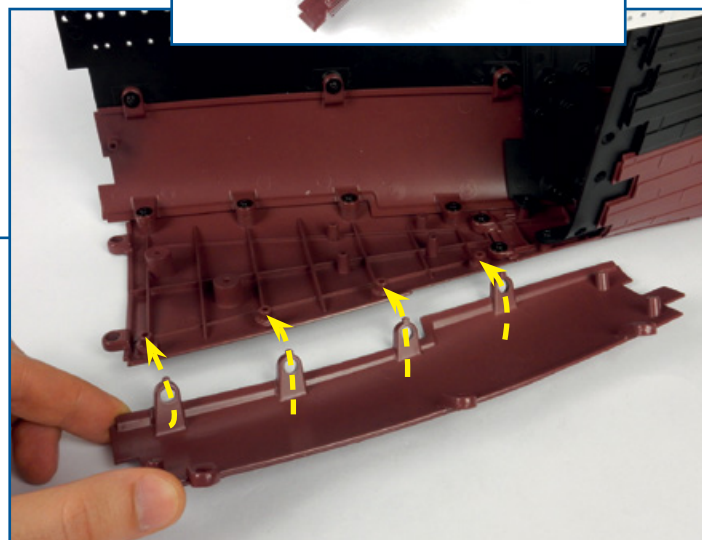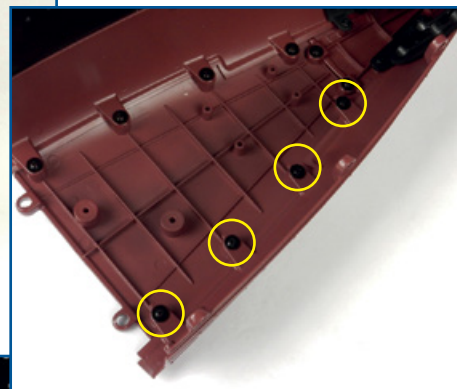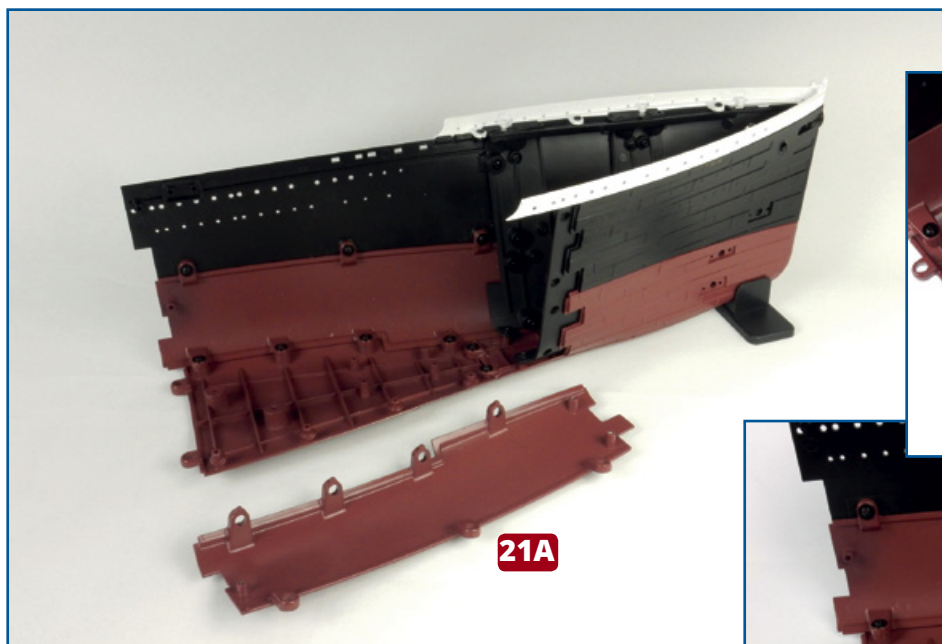


1 Neem de bij nummer 18 gemonteerde scheepsromp en het rompgedeelte **21A**. Breng het gedeelte **21A** aan langs de bovenste rand van het kielgedeelte **13A** zodat de schroefgaten zijn uitgelijnd, zoals aangegeven (zie rechts, gele pijlen). Maak de twee gedeeltes aan elkaar vast met vier schroeven **IM** (zie rechtsboven, gele cirkels).


★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 21 ★

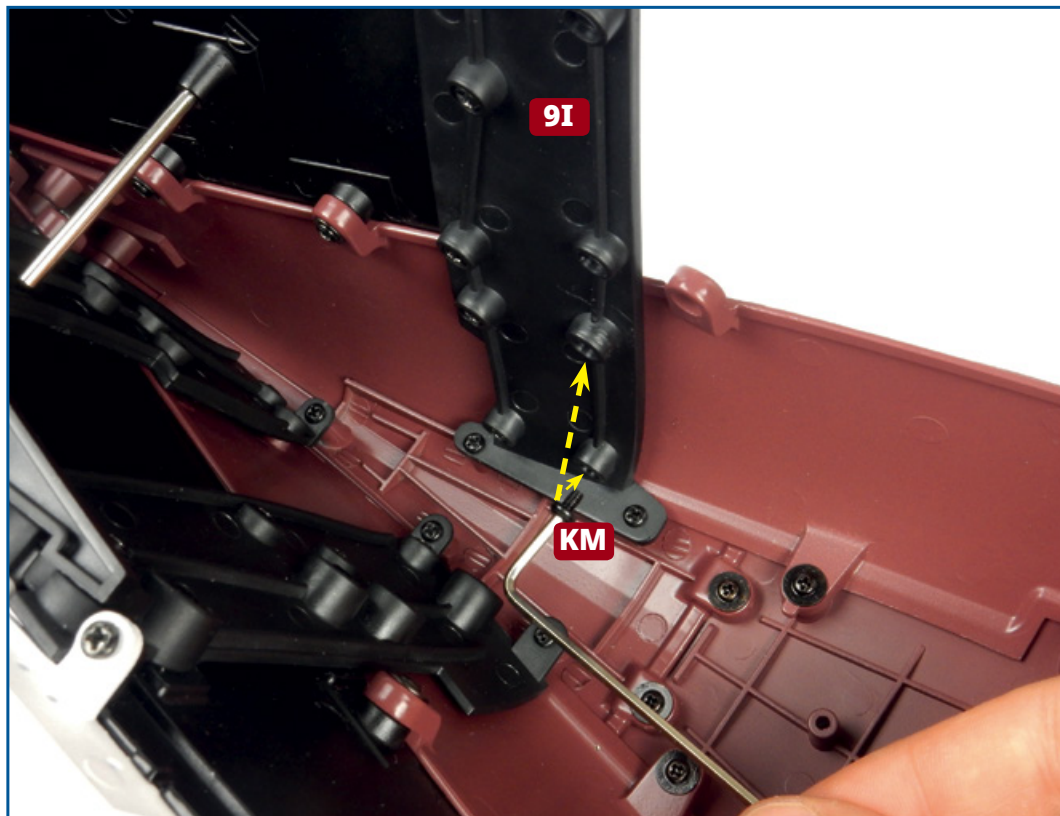

2 De voorste rand van **21A** is uitgelijnd met het verbindingspaneel **9I**. Maak de onderdelen aan elkaar vast met twee schroeven **KM**; gebruik hierbij de bij nummer 15 geleverde inbusseutel.

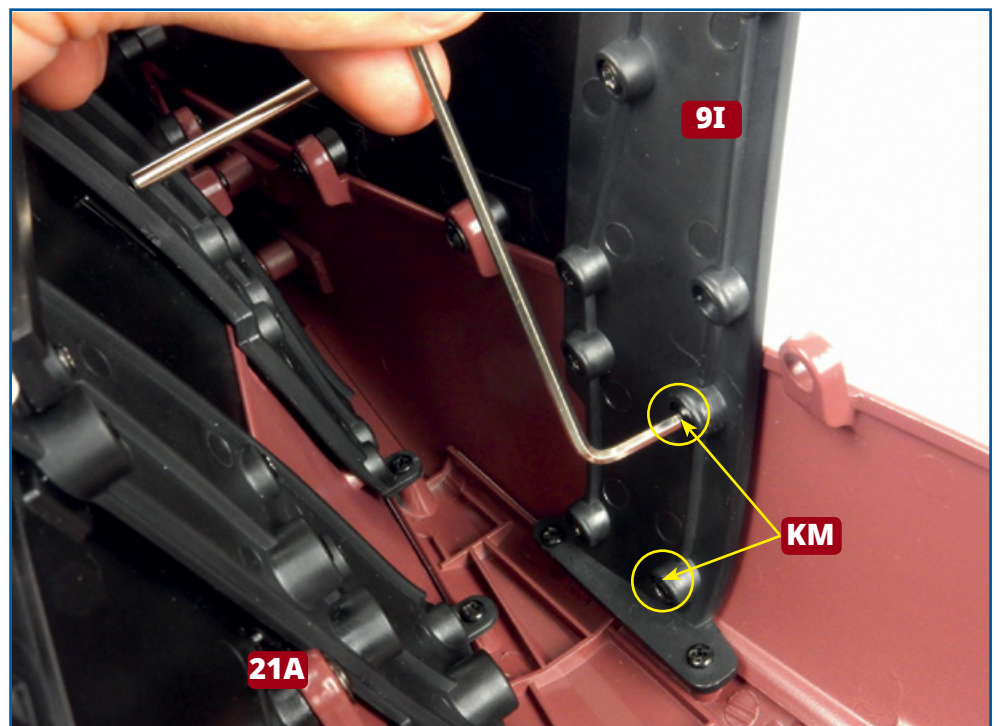

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 21 ★

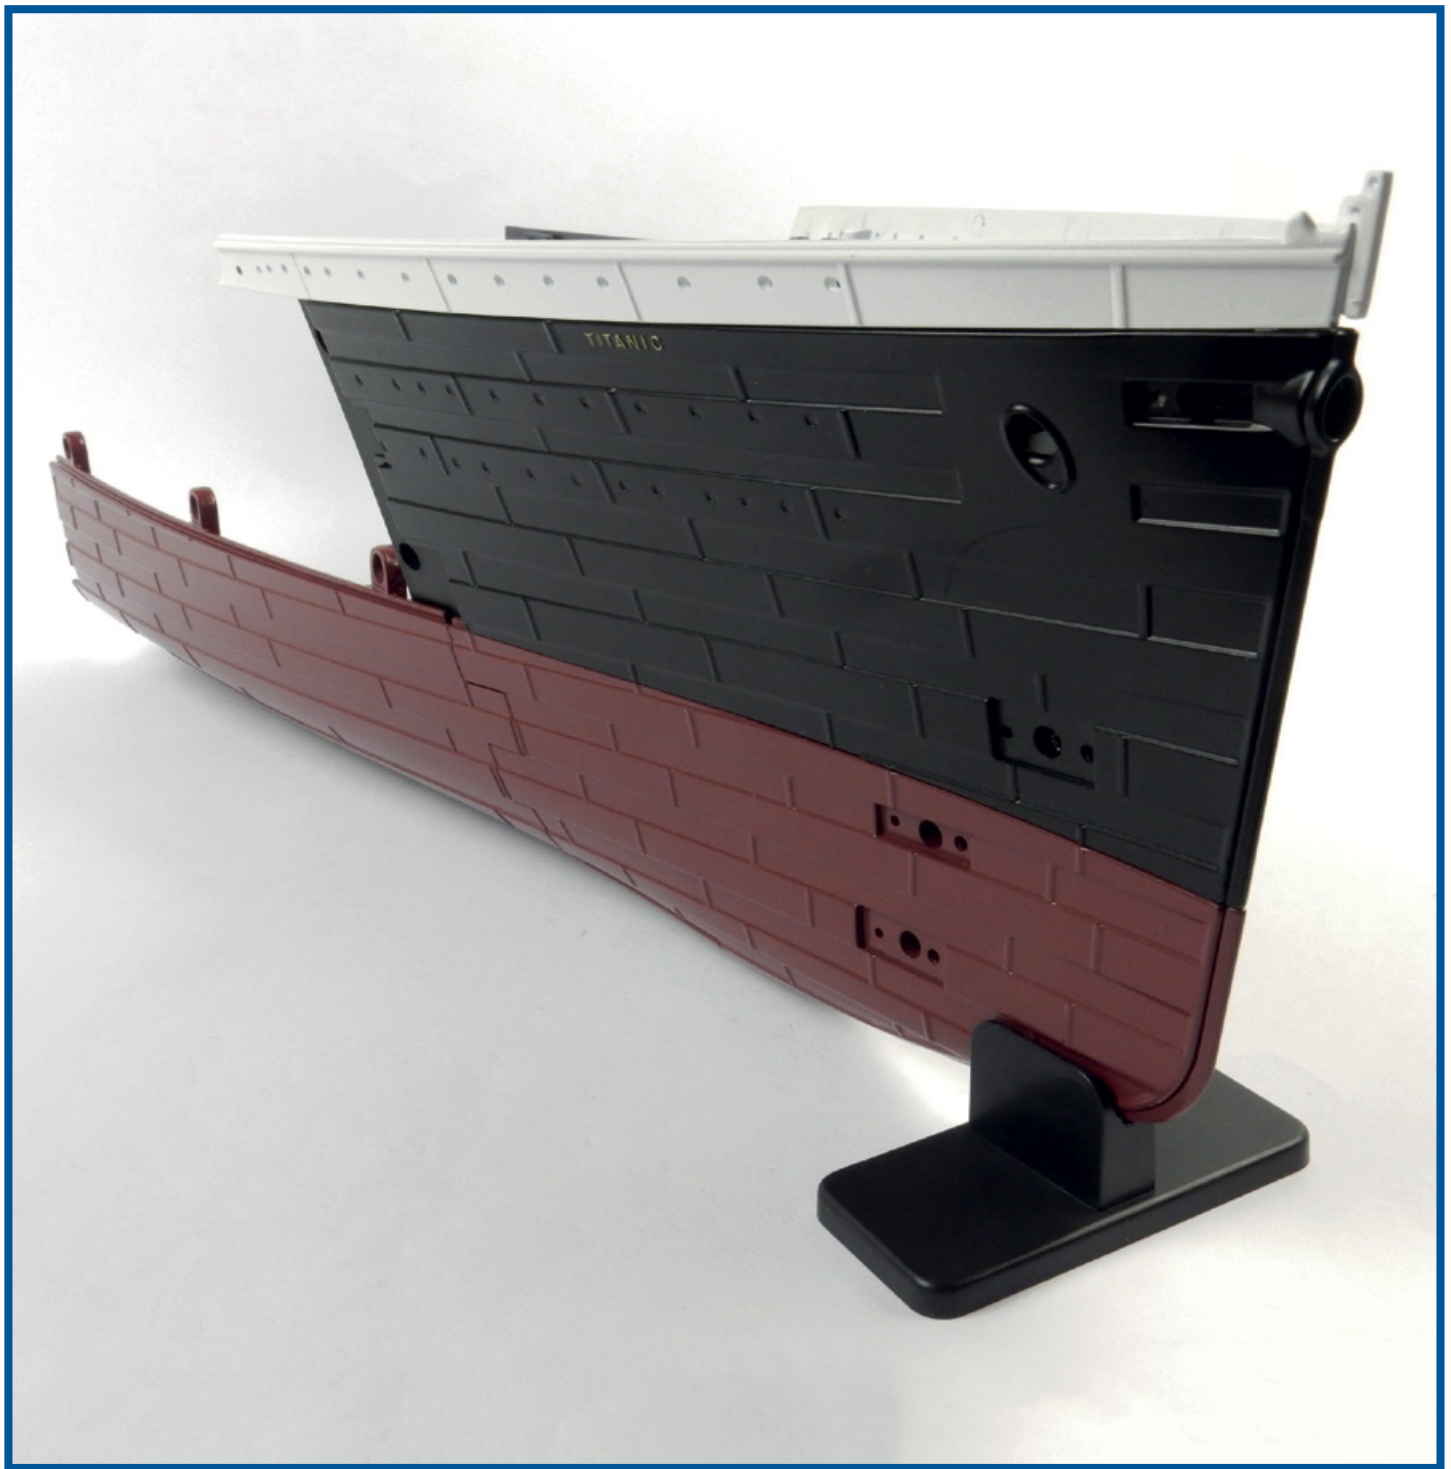

Eindresultaat

Er is nog een gedeelte toegevoegd aan de stuurboordzijde van de scheepsromp.