


54 – DE DERDE SCHOORSTEEN






ONDERDELEN IN DIT NUMMER

- 54A** Beplating schoorsteen
- 54B** Binnenzijde schoorsteen
- 54C** Kap voor derde schoorsteen
- 54D** Bevestigingsring
- 54E** Platform
- 54F** Achterste waterpijp
- 54G** Voorste waterpijp
- 54H** Stoomtoevoerpijp met stoomfluit
- 54I** Ladder
- 54J** Verlengkabel met 'K3' erop
- DP** Zeven schroeven 1 x 2 mm (1 reserve)
- AP** Negen schroeven 2,3 x 5 mm (1 reserve)

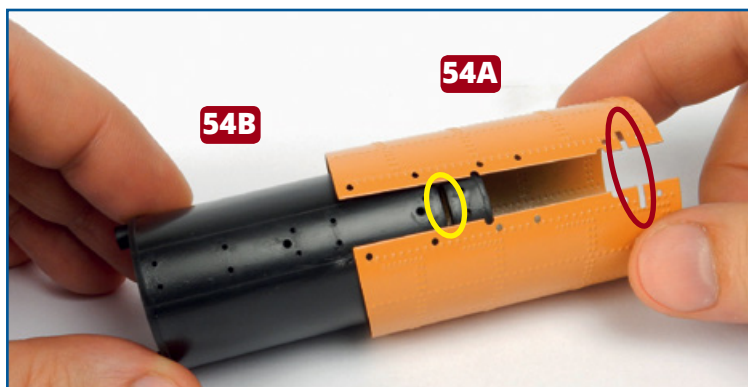


1 Neem de schoorsteen **54B** en plaats hem in de beplating **54A**. Zorg ervoor dat de inkepingen in de beplating (in het rood omcirkeld) zijn uitgelijnd met de gleuf in de schoorsteen (in het geel omcirkeld). Bevestig een zijde van de beplating op haar plaats met drie schroeven **DP** (zie linksonder). Maak daarna de andere zijde vast met behulp van nog eens drie schroeven **DP** en de aangegeven schroefgaten (zie centraal onderaan).

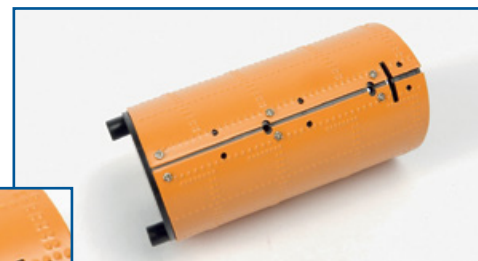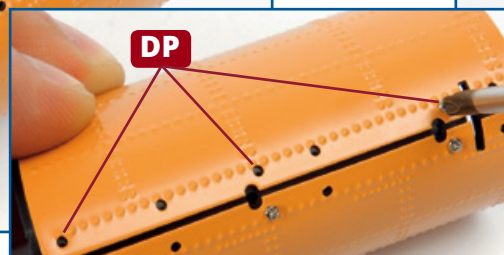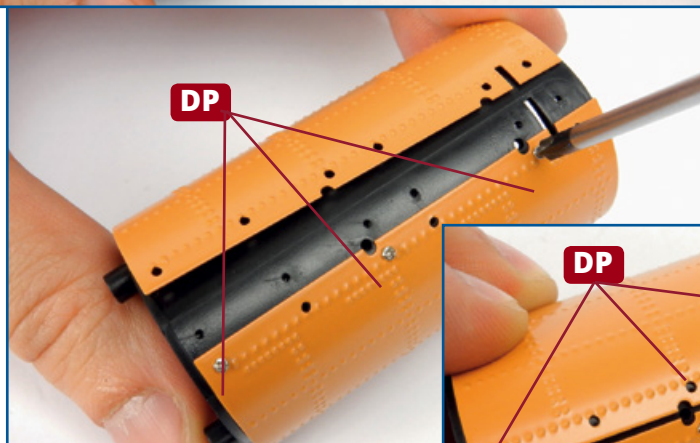

TIP: Nadat u de eerste zijde van de schoorsteen op haar plaats hebt bevestigd, brengt u wat afplaktape aan rond de beplating om ze stevig op haar plaats te houden terwijl u de andere rand vastmaakt.

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 54 ★



2 Neem de bevestigingsring **54D** en breng ze zo aan op de schoorsteenkap **54C** dat de lipjes in de ring in de inkepingen in de schoorsteen schuiven. Let erop dat de lipjes verschillen in grootte. De zijde van de bevestigingsring die meer details heeft, moet naar boven zijn gericht.

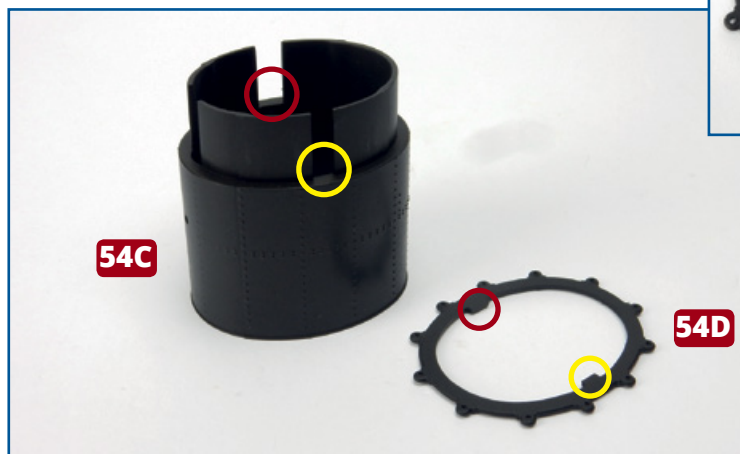

54D



54C

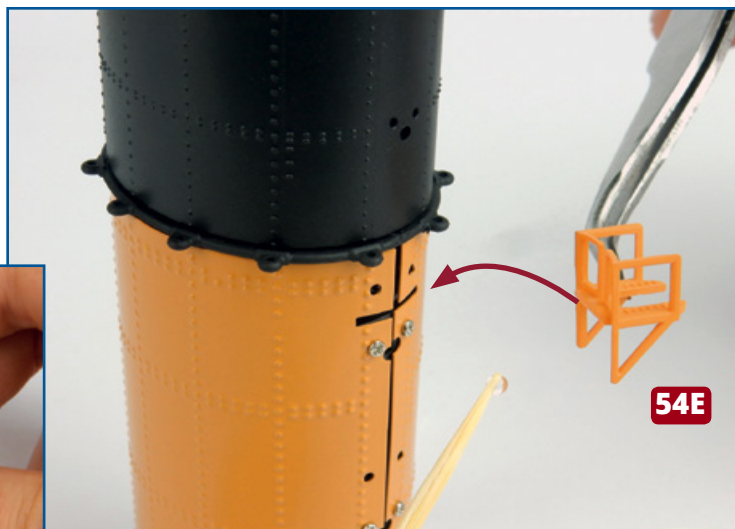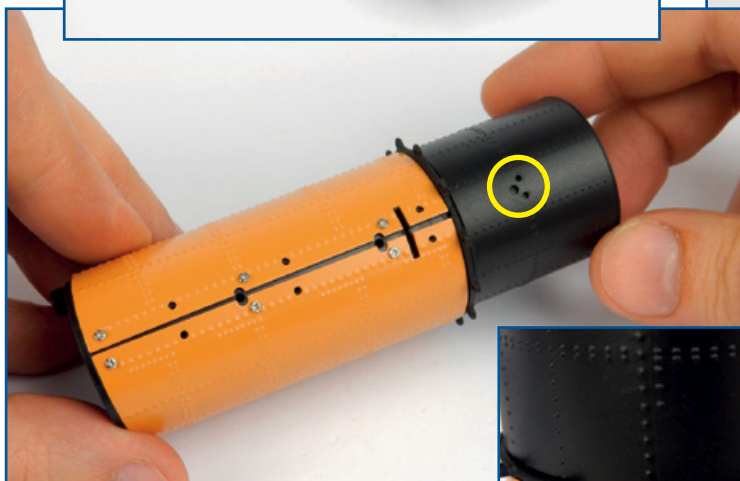


54E




3 Breng de schoorsteenkap **54C** aan in de gemonteerde schoorsteen, druk hem stevig op zijn plaats. De drie gaten in het onderdeel **54C** (in het geel omcirkeld) lijnen uit met de 'naad' van de beplating **54A**. Gebruik geen lijm. Neem vervolgens het platform **54E** en plaats het lipje in de gleuf in de schoorsteen zoals links afgebeeld. Lijm het onderdeel vast.


★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 54 ★

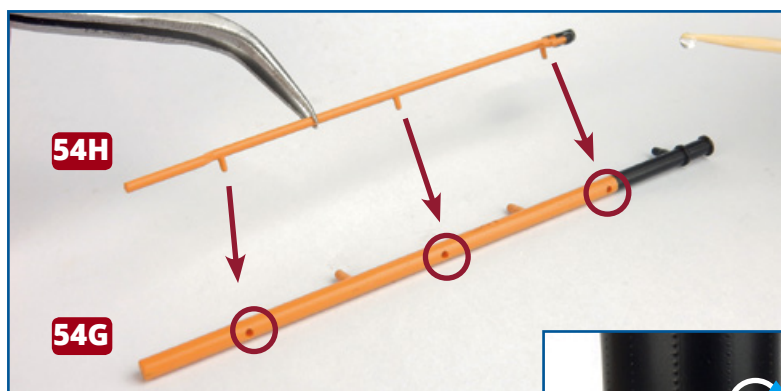





4 Neem de stoomtoevoerpijp met stoomfluit **54H** en controleer hoe de pennen in de voorste waterpijp **54G** passen, zoals hierboven afgebeeld. Lijm de pennen vast. Breng dan een beetje lijm aan op de pennen van de voorste pijp **54G** (zie rechts, in het blauw omcirkeld) en steek ze in de drie gaten langs de naad van de beplating van de schoorsteen (zie rechts, in het wit omcirkeld).

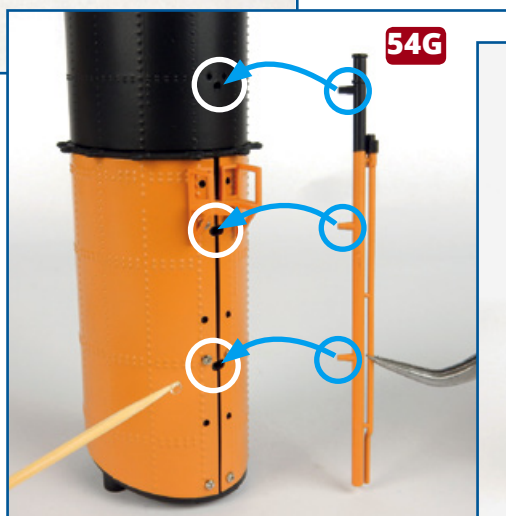

5 Kijk hoe de ladder **54I** over de in de vorige stap gemonteerde pijpen past. Lijm de pennen van de ladder vast in de gaten in de bekleding van de schoorsteen. Draai de schoorsteen dan om en lijm de achterste waterpijp **54F** op haar plaats.

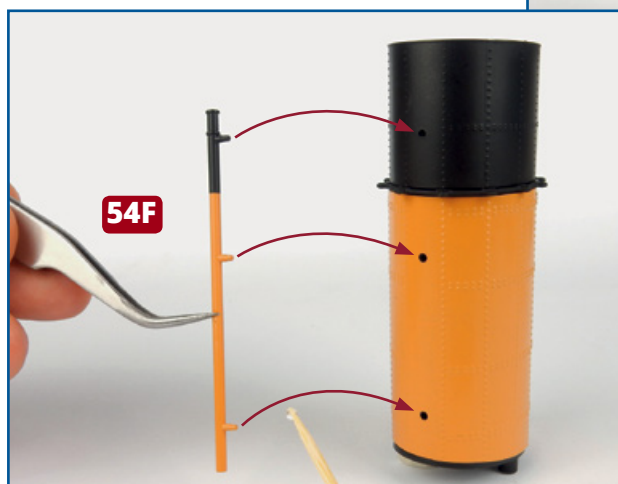

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 54 ★

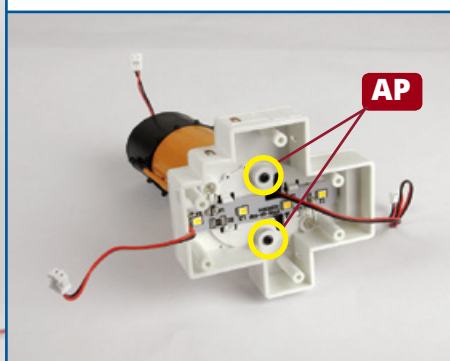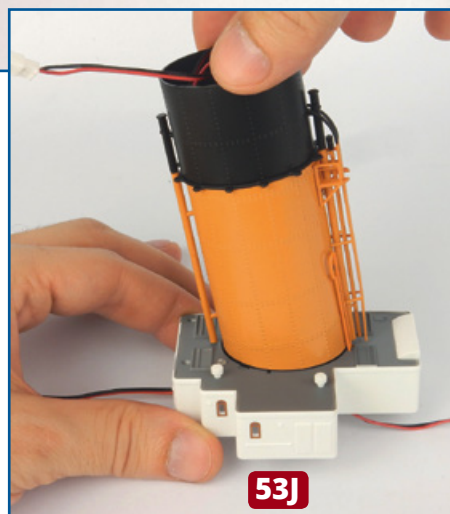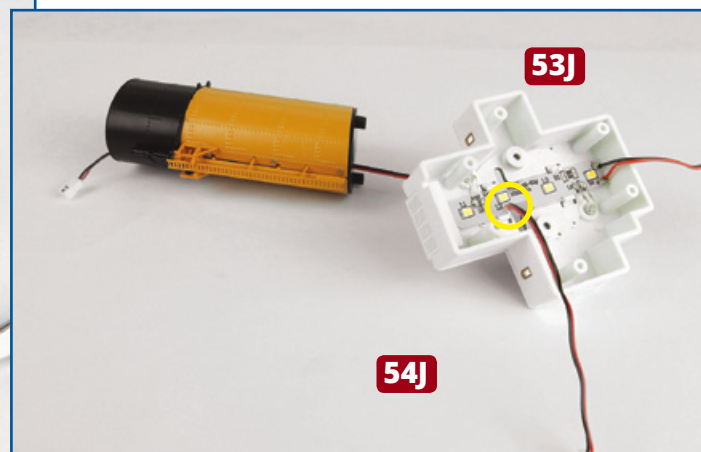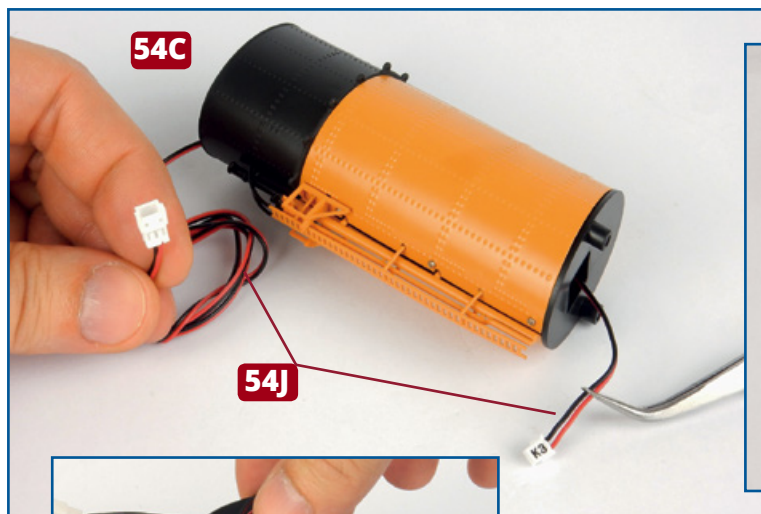

6 Neem de verlengkabel **54J** (met 'K3' erop) en steek de kleine connector door de schoorsteenkap **54C**. Voer het uiteinde van de verlengkabel daarna uit de opening in de onderzijde van de schoorsteen. Steek het uiteinde van de verlengkabel door de opening in de basis voor de derde schoorsteen **53J** (zie hierboven, omcirkeld). Pas de verhoogde schroefzittingen aan de onderzijde van de schoorsteen **54B** in de basis **53J** en schroef er twee schroeven **AP** in vast.

Eindresultaat

De derde schoorsteen is gemonteerd en aangebracht op de basis die bij het vorige nummer zat.

