



84 – SCHOTTEN EN RAMEN VOOR DE HUTTEN



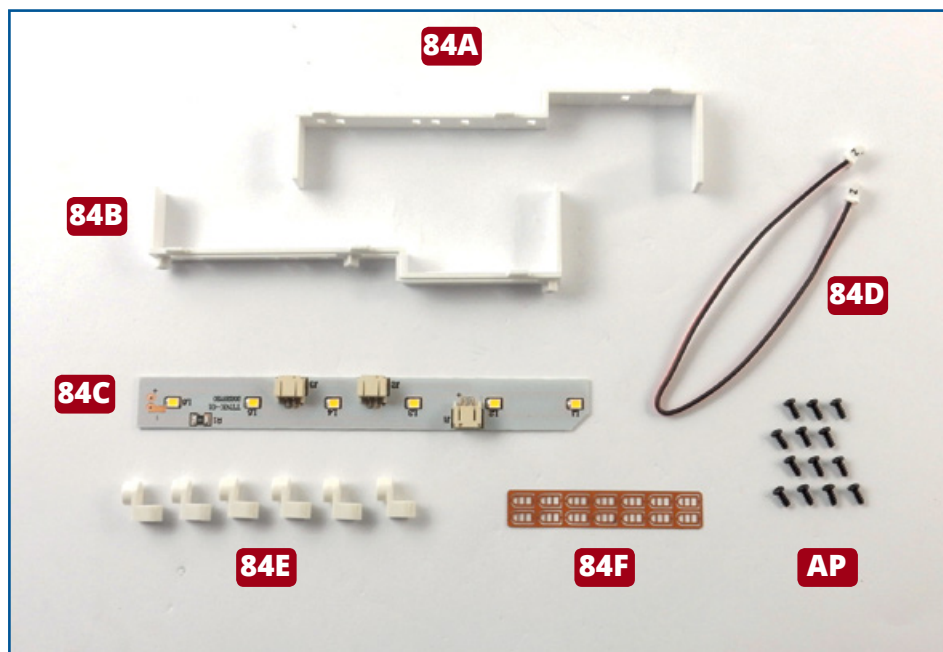


ONDERDELEN IN DIT NUMMER




- 84A** Schot voor bakboordhutten
- 84B** Schot voor stuurboordhutten
- 84C** Ledstrip
- 84D** Ledkabel
- 84E** Verbindingsstuk (x 6)
- 84F** Raam (x 14)
- AP** Dertien schroeven
2,3 x 5 mm (1 reserve)

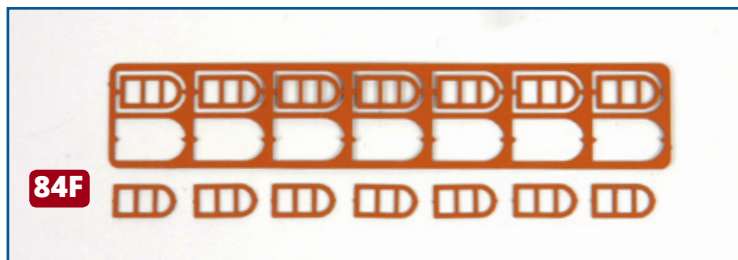





1 Verwijder zeven ramen **84F** uit het frame. Breng wat lijm aan op de rand van een raamopening aan de buitenzijde van het schot voor de stuurboordhutten **84B** en lijm een van de ramen vast. Ga op dezelfde manier te werk voor de overige zes ramen.

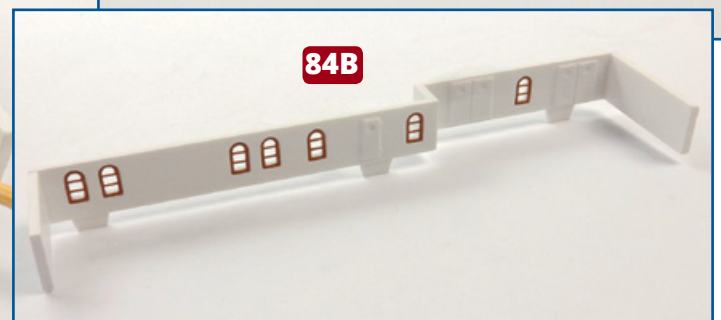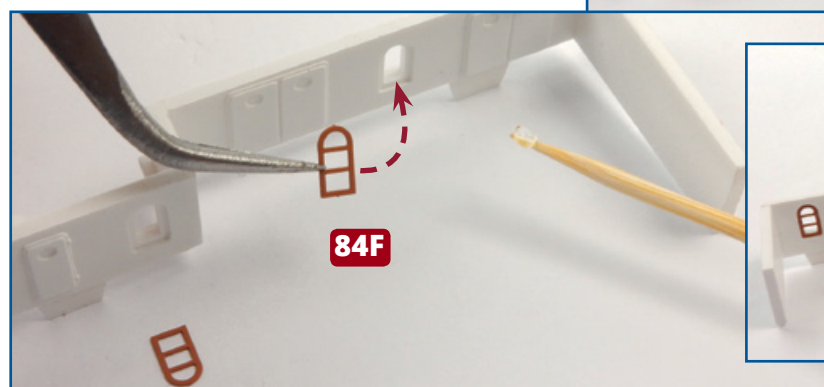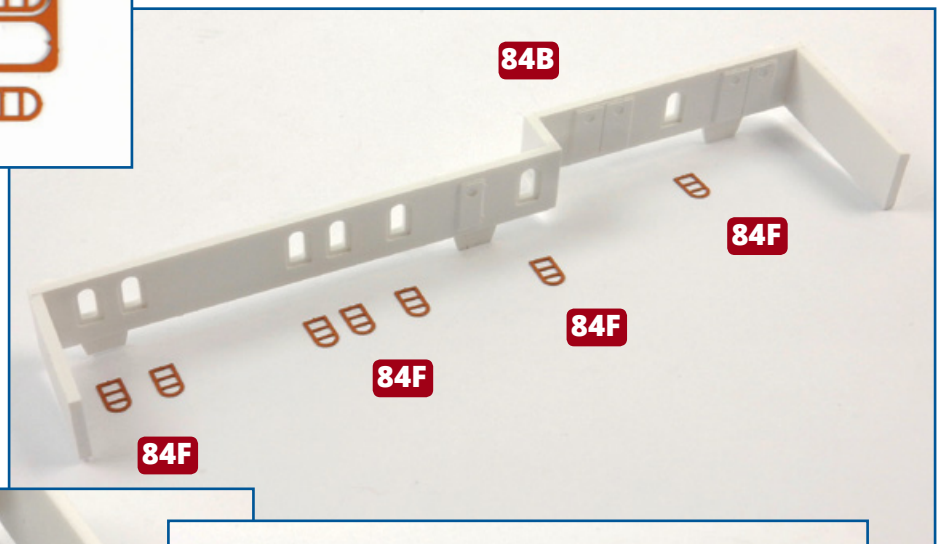

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 84 ★


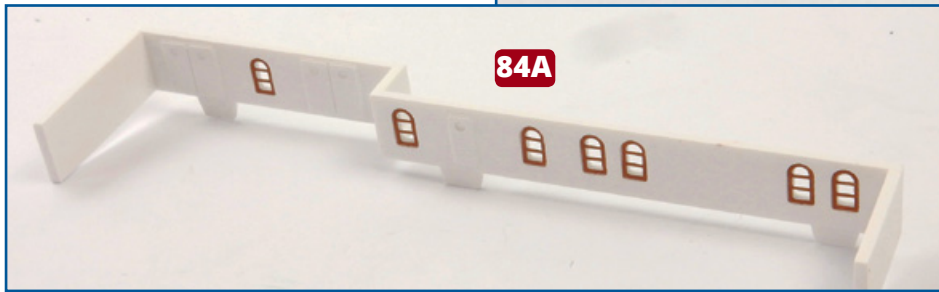
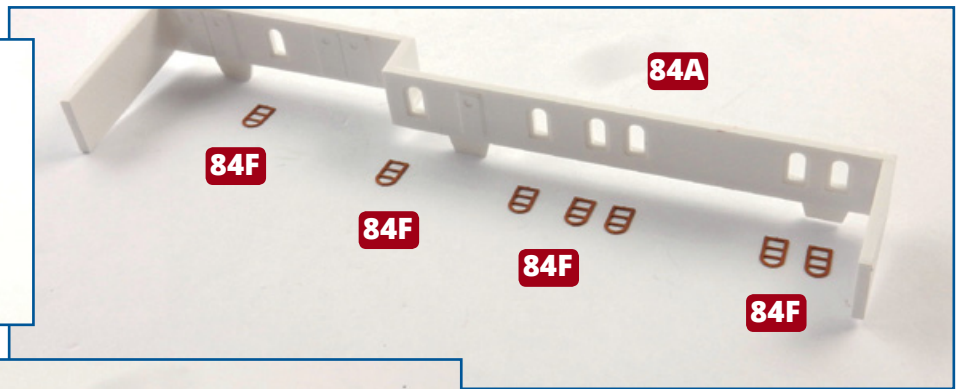
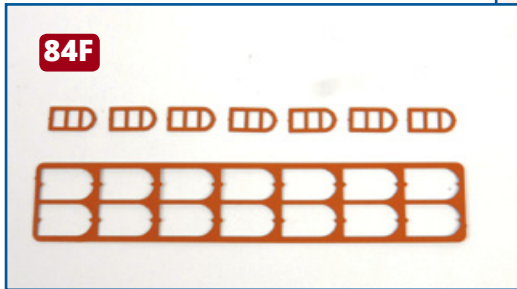


2 Verwijder zo ook de resterende zeven ramen **84F** uit het frame en lijm ze op hun plaats op het schot voor de bakboordhutten **84A**, zoals afgebeeld.

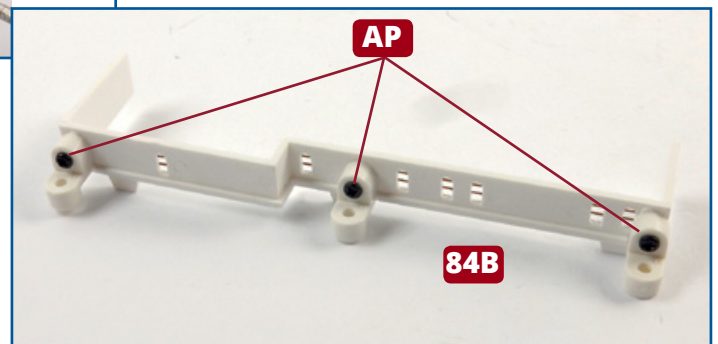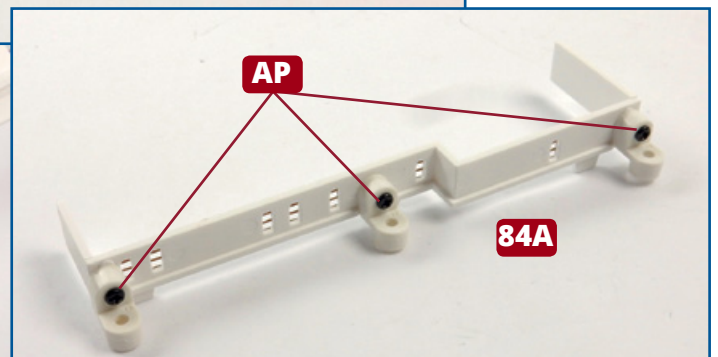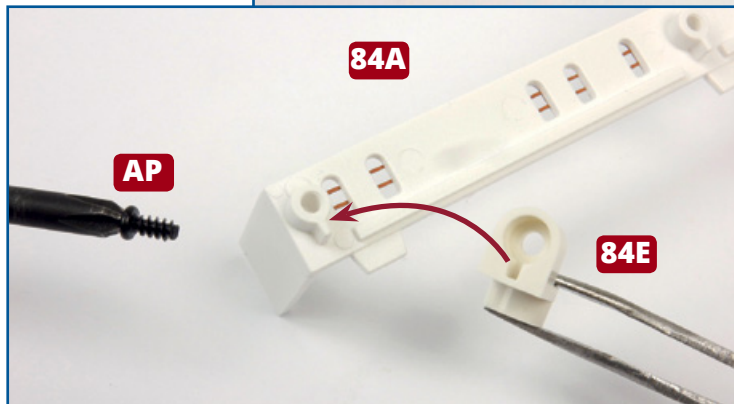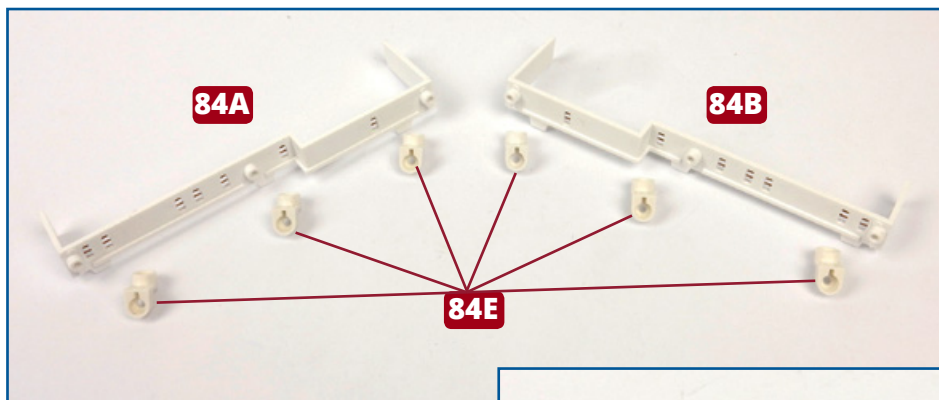


3 Neem de zes verbindingstukken **84E** en de twee schotten **84A** en **84B**. Breng de verbindingstukken zoals afgebeeld aan op de schotten en maak ze vast met zes schroeven **AP**. De verhoogde schroefzittingen op de schotten zijn voorzien van een lipje om u te helpen de verbindingstukken correct aan te brengen (zie hierboven, pijl).

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 84 ★

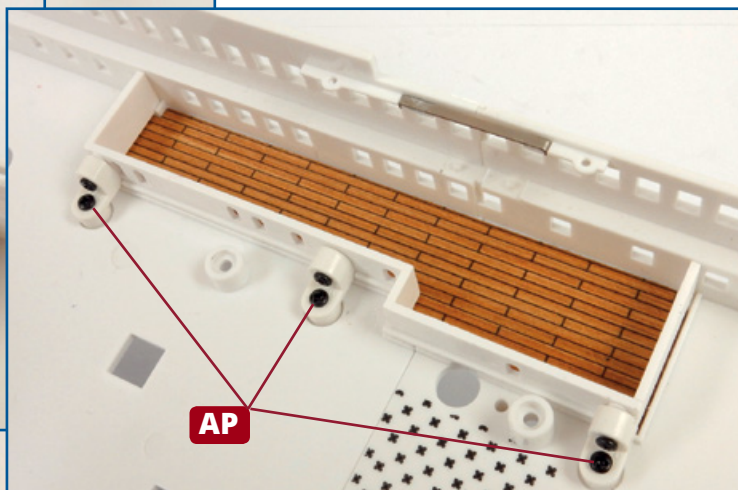
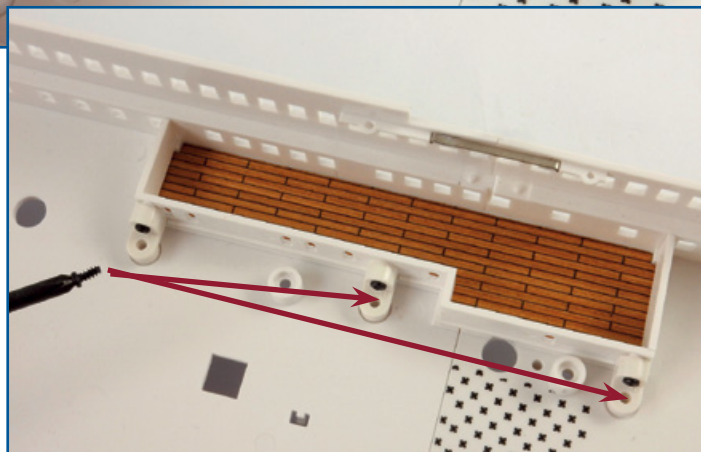
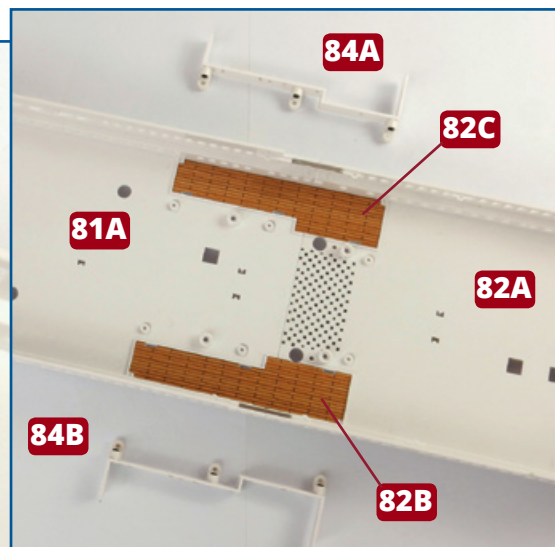
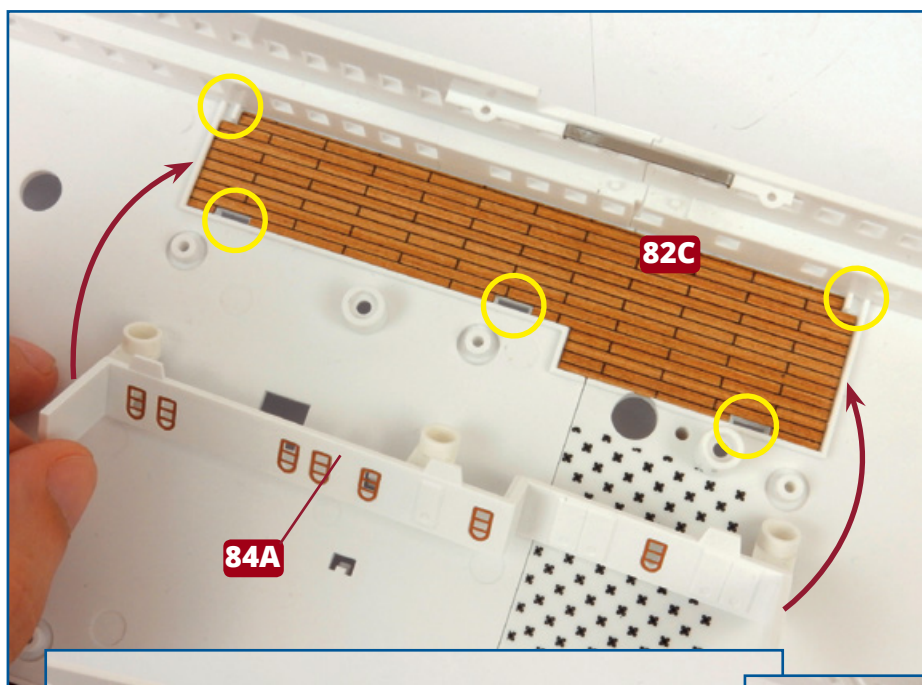


4 Plaats de schotten **84A** (bakboord) en **84B** (stuurboord) zo op het brugdek dat ze de rand van de dekstroken **82C** en **82B** volgen. De uiteinden van de schotten en de lipjes onderaan de schotten passen in gleuven in het dek (zie helemaal bovenaan links, omcirkeld). De verbindingstukken passen over verhoogde schroefzittingen op het dek. Maak de schotten op hun plaats vast met zes schroeven **AP** (drie voor elke wand).

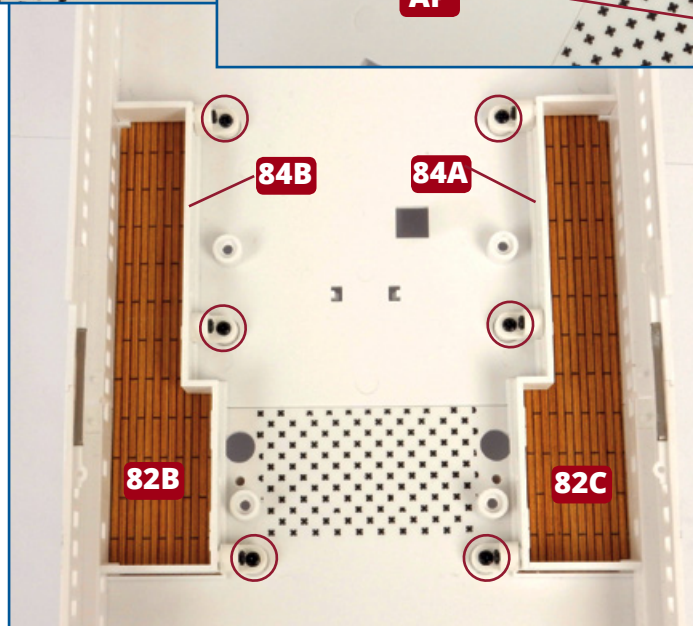

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 84 ★

5 Draai het brugdek om en kijk waar het bevestigingspunt voor de ledstrip **84C** zich bevindt aan de onderzijde van het dekgedeelte **81B**. Breng de strip op zijn plaats aan, waarbij u een zijde onder de lipjes steekt (zie hieronder, omcirkeld) en wat kracht uitoefent op de lipjes aan de overzijde om de strip vastte klikken.

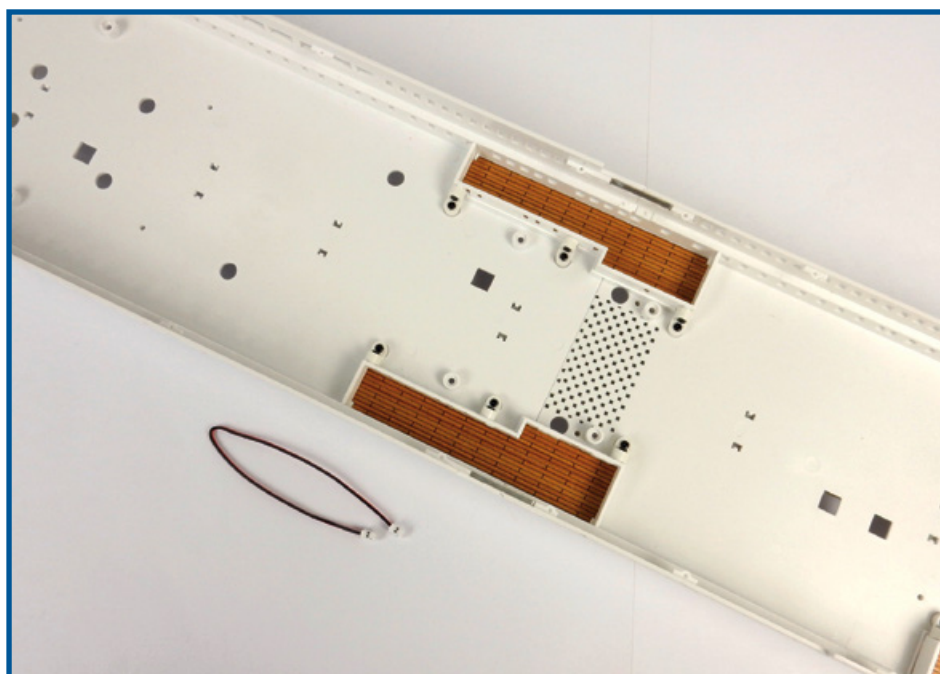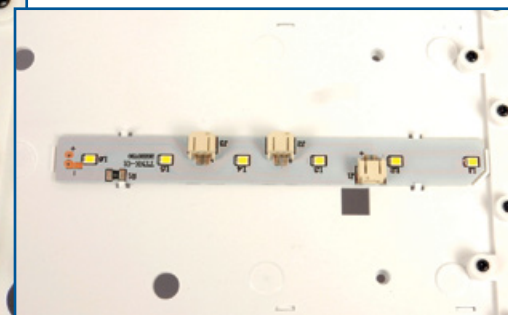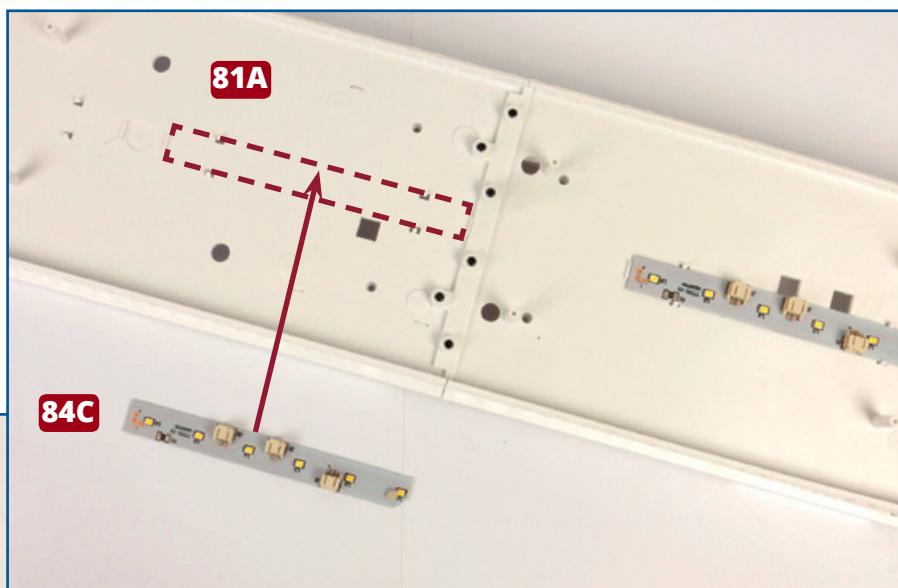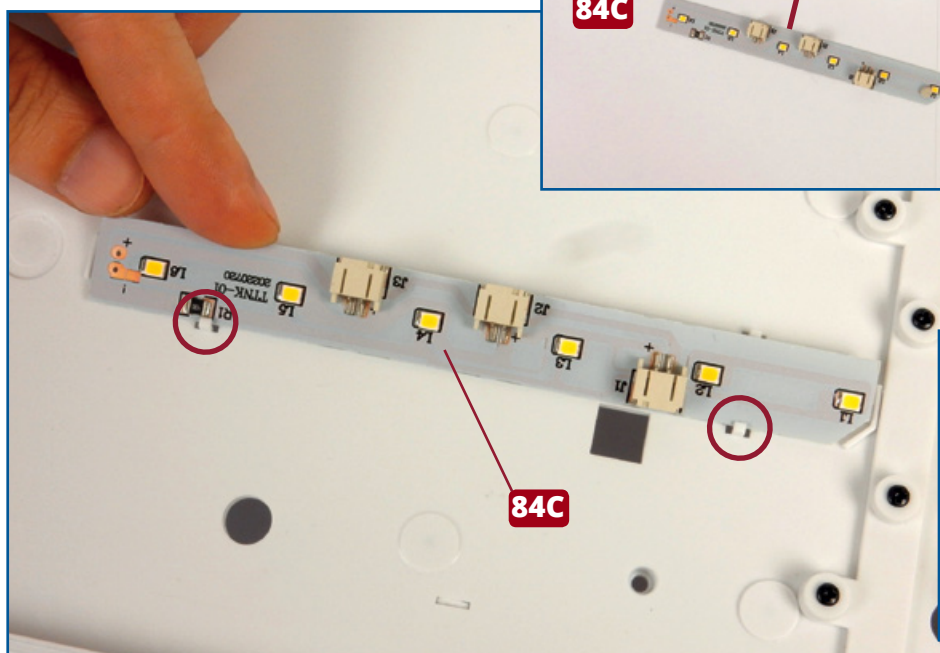

Eindresultaat

De schotten voor de bakboord- en stuurboordhutten zijn gemonteerd en er is een ledstrip aangebracht aan de onderzijde van het dek. Berg de kabel veilig op tot u hem nodig hebt.