


89 – DERDE GEDEELTE VAN HET BRUGDEK

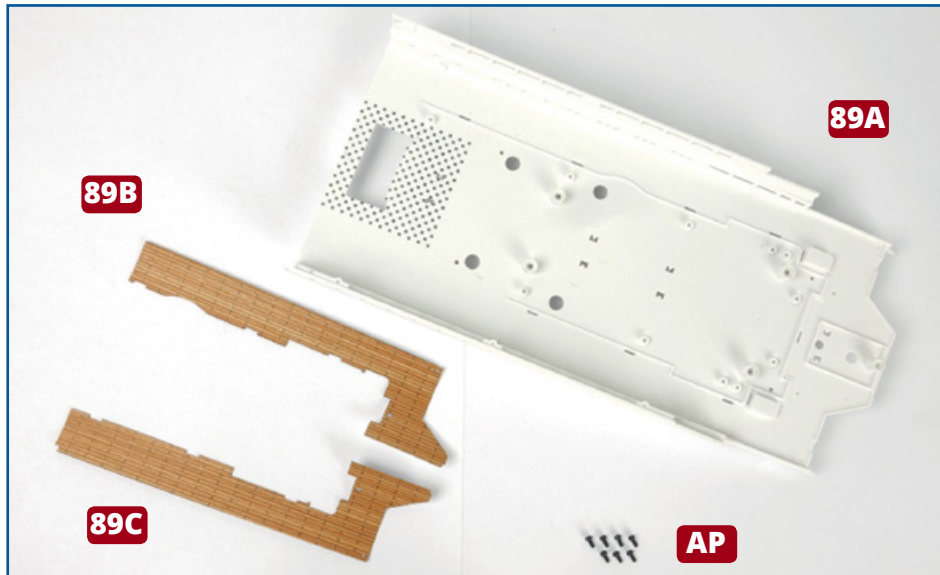




ONDERDELEN IN DIT NUMMER

89A Derde gedeelte van het brugdek

89B Dekstrook (stuurboordzijde)


89C Dekstrook (bakboordzijde)

AP Zeven schroeven
2,3 x 5 mm (1 reserve)


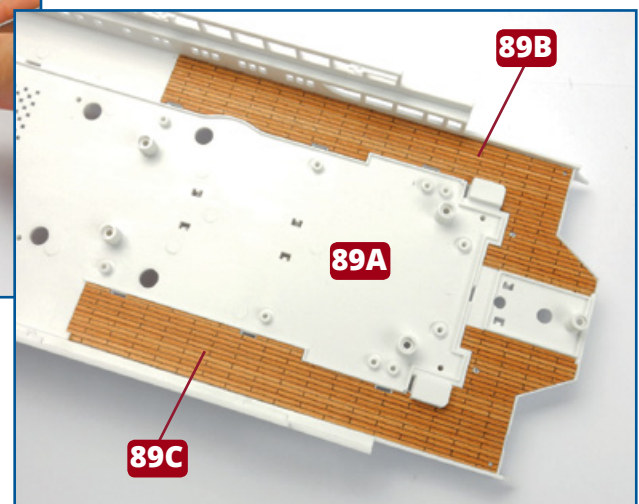
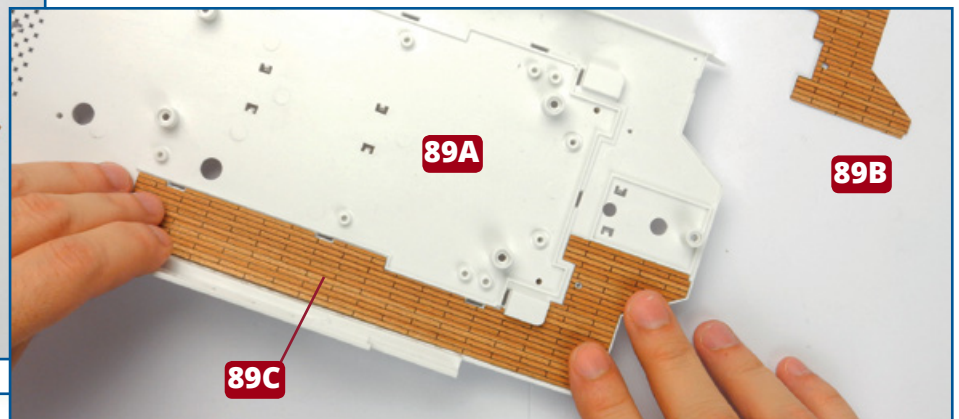
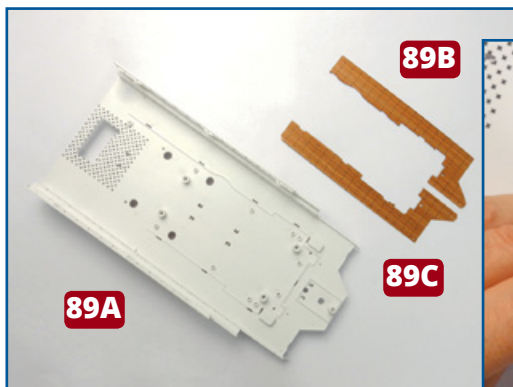


1 Neem de twee dekstroken **89B** (stuurboord) en **89C** (bakboord). Kijk hoe ze op het brugdek **89A** passen en een voor een verwijdert u het rugpapier en bevestigt de dekstroken op hun plaats, waarbij u ze aandrukt met een zachte doek.

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 89 ★

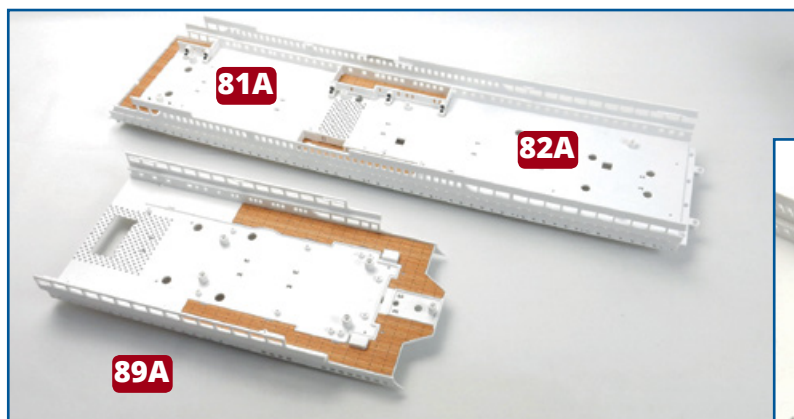

2 Neem het gemonteerde brugdek van het nummer 84 en kijk hoe het dekgedeelte **89A** tegen het gedeelte **82A** past zodat de schroefgaten zijn uitgelijnd. Maak de dekgedeeltes aan elkaar vast met zes schroeven **AP** (hieronder omcirkeld), die langs de onderzijde van het dek worden aangebracht.

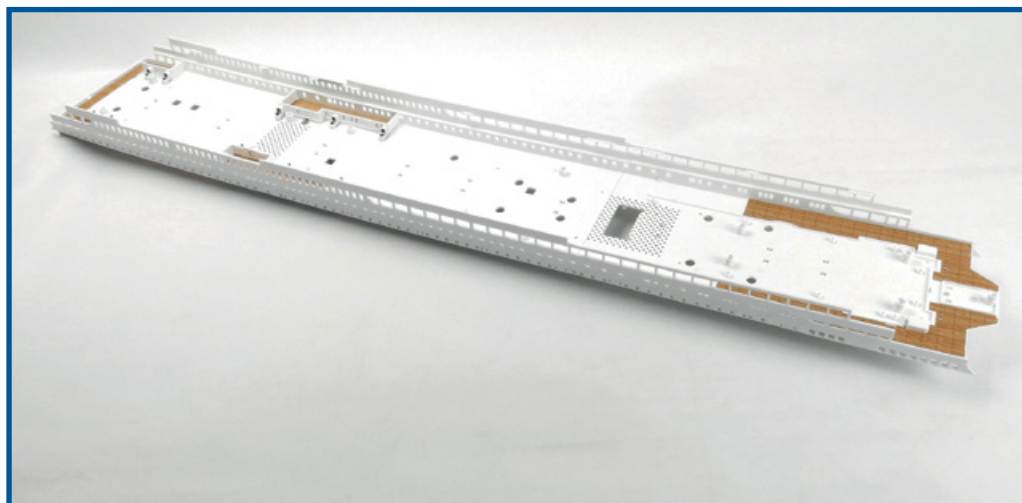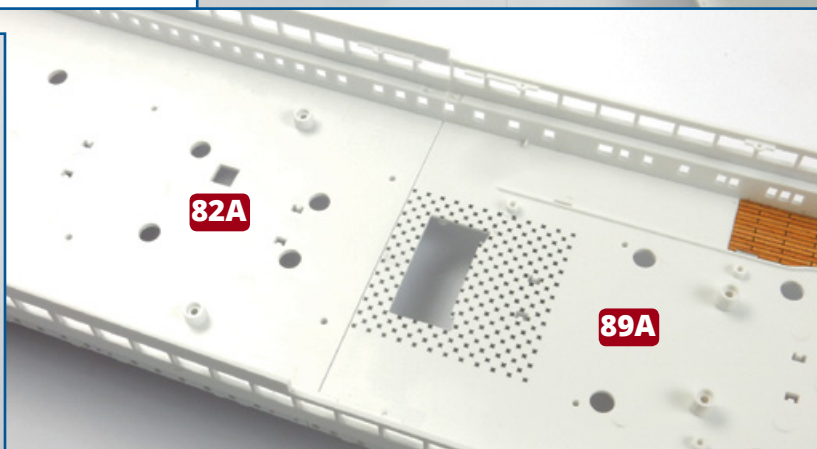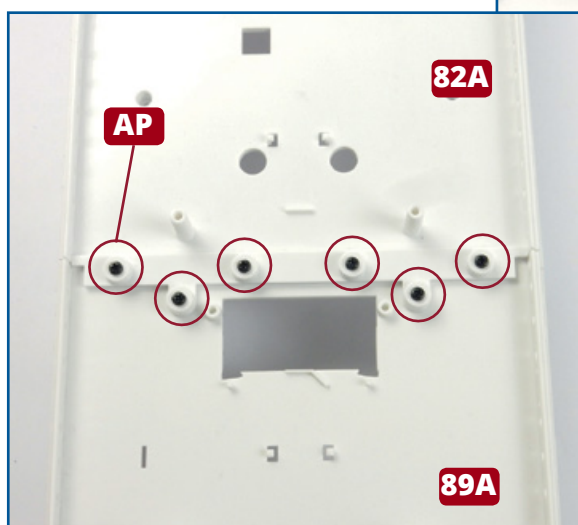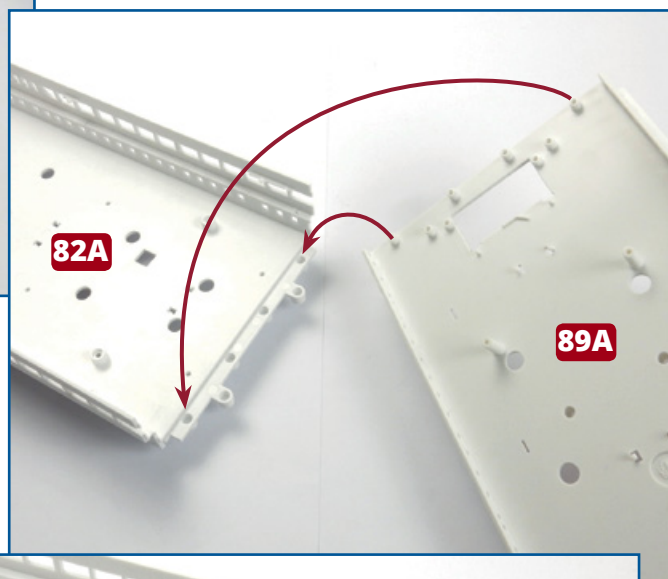

Eindresultaat

Het brugdek is voltooid, waarbij alle grote delen zijn gemonteerd.