



## 90 – DETAILS VOOR HET BRUGDEK

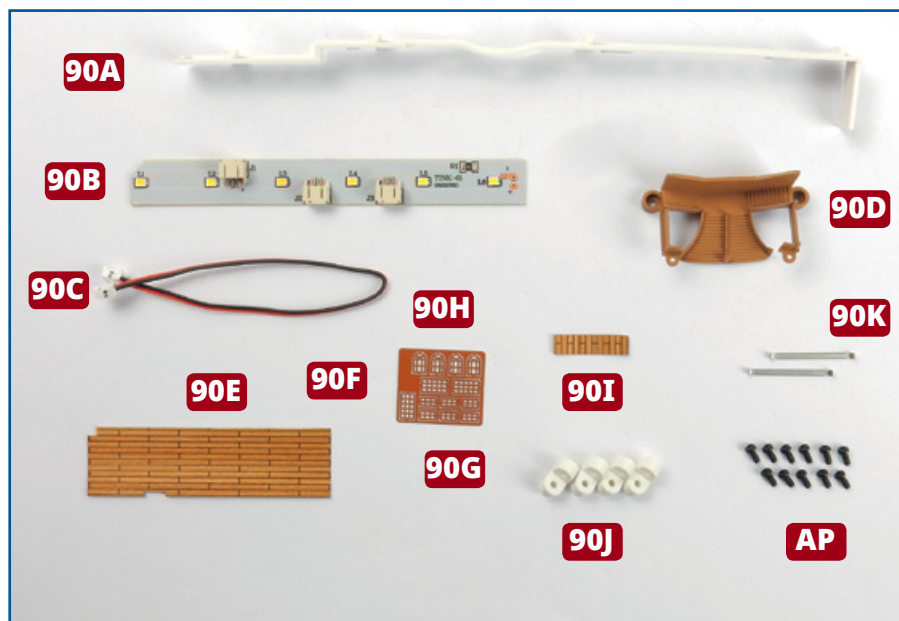



### ONDERDELEN IN DIT NUMMER

- 90A** Schot restaurant (stuurboordzijde)
- 90B** Ledstrip
- 90C** Ledkabel
- 90D** Achterste trap
- 90E** Dekstrook
- 90F** Raam A (x 3, grote rechthoeken)
- 90G** Raam B (x 6, kleine rechthoeken)
- 90H** Raam C (x 4, gewelfvormig)
- 90I** Dekstrook (klein paneel)
- 90J** Verbindingsstuk (x 4)
- 90K** Verbindingsstang (x 2)
- AP** Elf schroeven 2,3 x 5 mm (1 reserve)




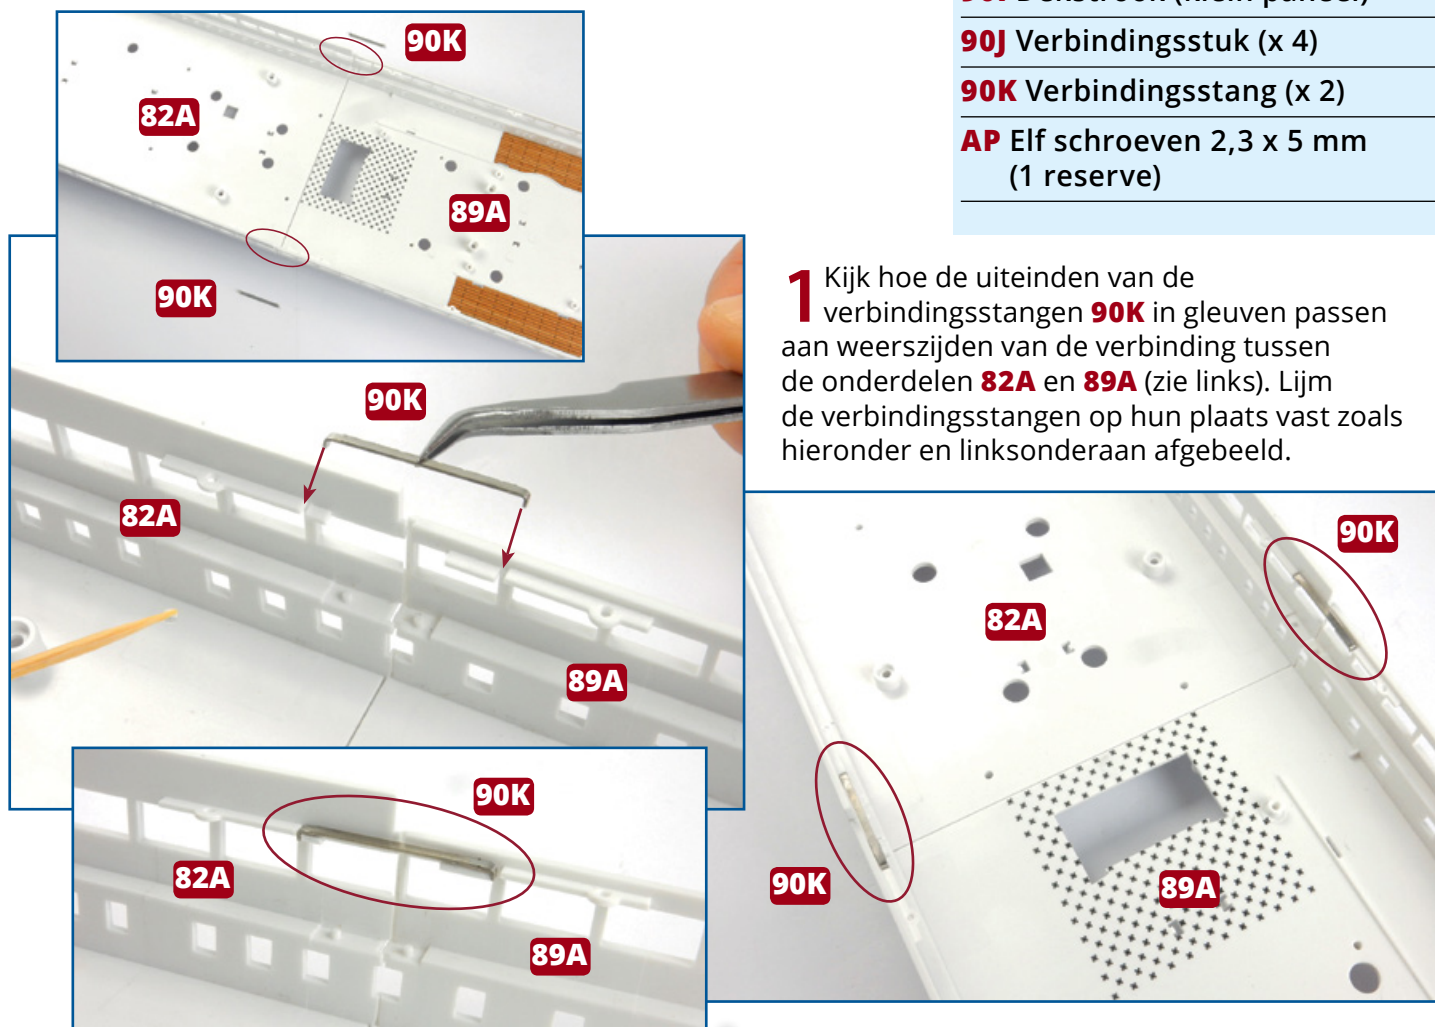


**1** Kijk hoe de uiteinden van de verbindingstangen **90K** in gleuven passen aan weerszijden van de verbinding tussen de onderdelen **82A** en **89A** (zie links). Lijm de verbindingstangen op hun plaats vast zoals hieronder en linksonderaan afgebeeld.

## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 90 ★

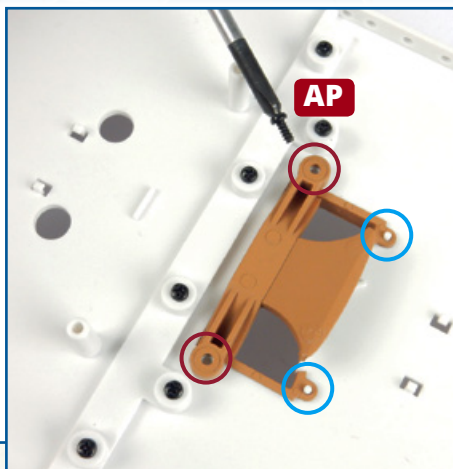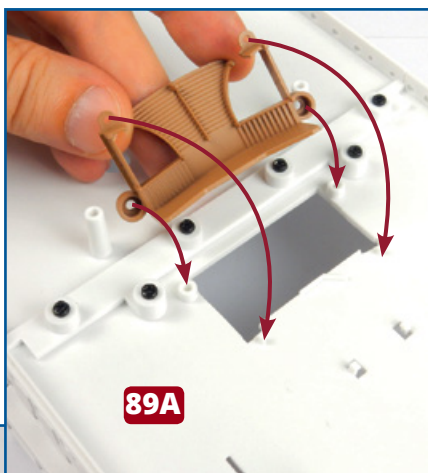


**2** Leg het gemonteerde brugdek ondersteboven neer waarbij u erop let dat u geen onderdelen beschadigt en kijk hoe de trap **90D** erop past zodat de schroefgaten zijn uitgelijnd. Pennen op de onderzijde van het onderdeel **89A** passen in de gaten in de lipjes van het onderdeel **90D** (in het blauw omcirkeld). Bevestig het onderdeel met behulp van twee schroeven **AP** en de in het rood omcirkelde schroefgaten.

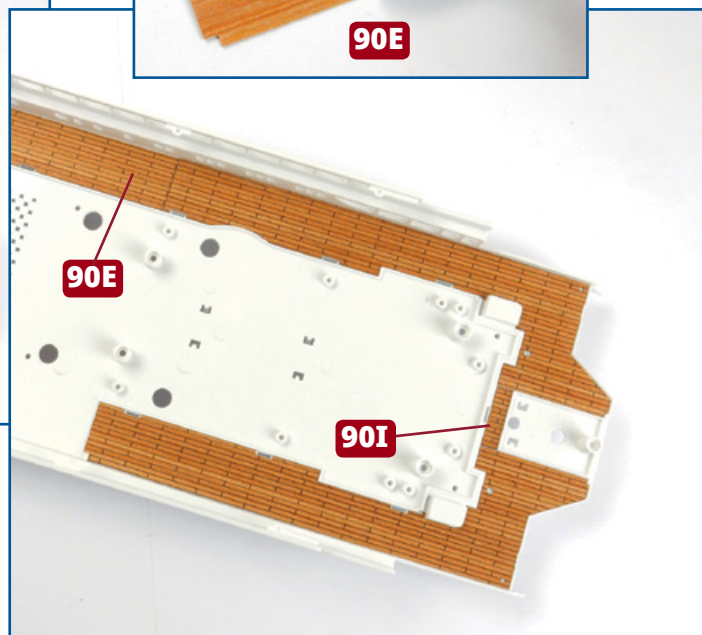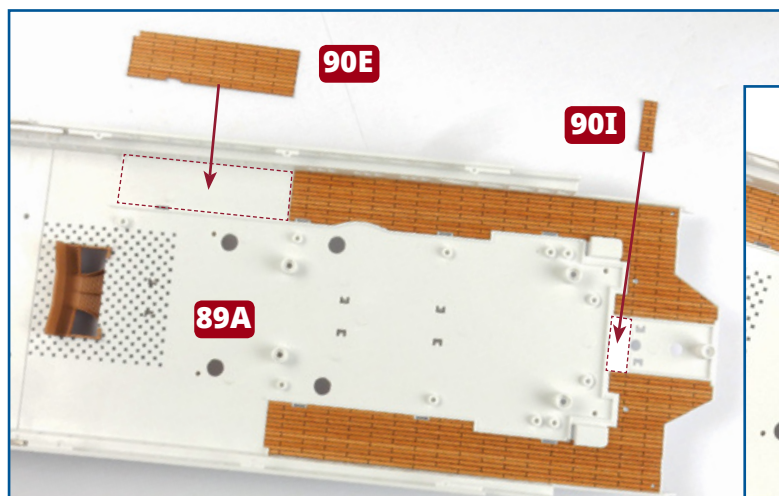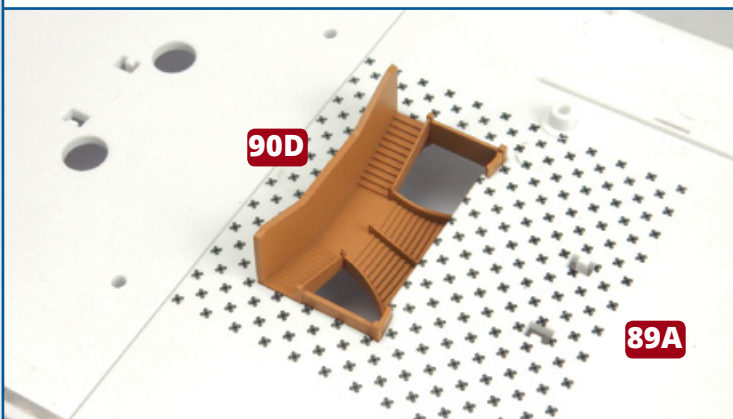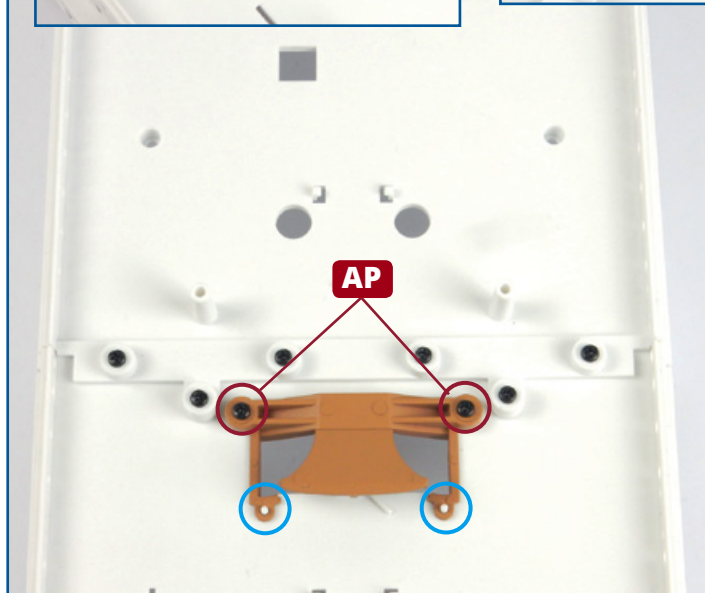




**3** Neem de twee dekstroken **90E** en **90I**. Kijk hoe ze op het gemonteerde dek passen. Verwijder vervolgens een voor een het rugpapier en plak de dekstroken op hun plaats waarbij u erover veegt met een zachte doek om ze voorzichtig aan te drukken.







## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 90 ★

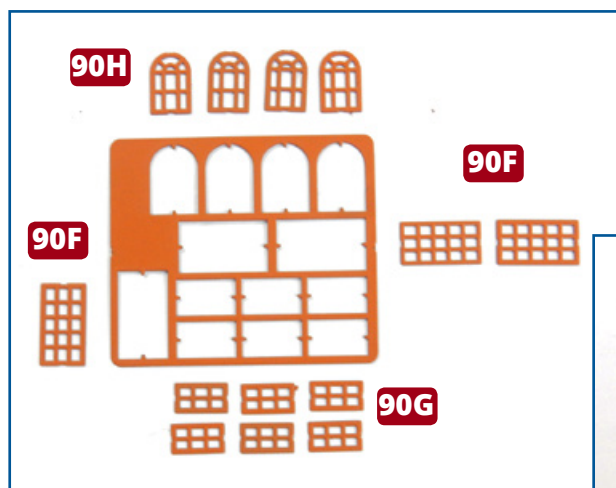





**4** Verwijder de ramen **90F** (3 stuks), **90G** (6 stuks) en **90H** (4 stuks) uit het frame. Lijm ze vast aan de buitenzijde van het schot **90A** zoals afgebeeld: de ramen **90G** zijn voor de tweedeklasruimte, de ramen **90F** voor het restaurant en de ramen **90H** voor de vestiaire en de gang.

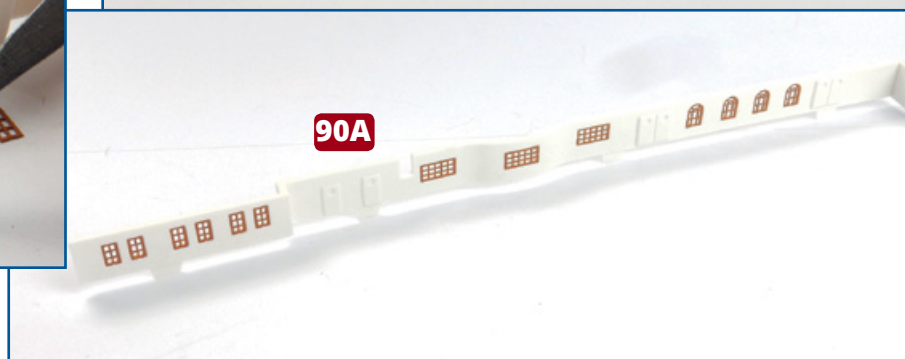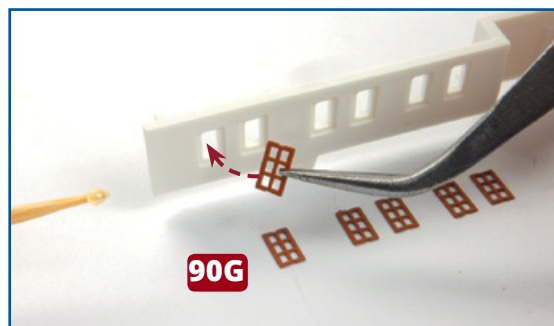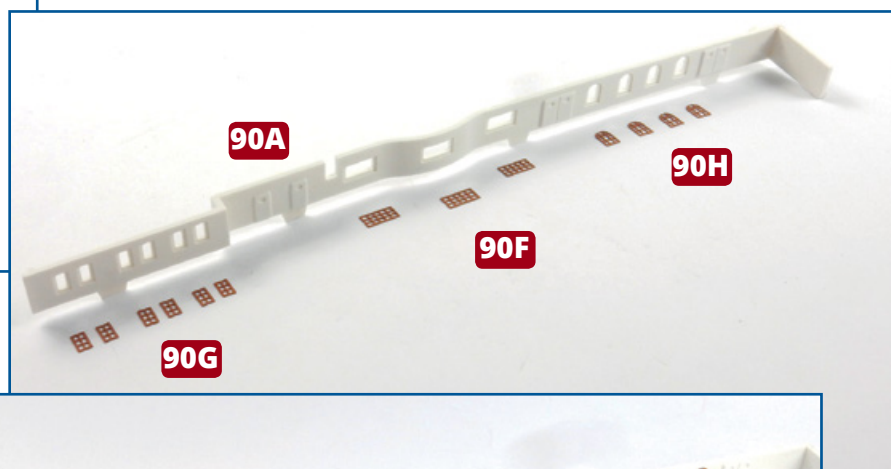

**5** Neem de vier verbindingstukken **90J** en het schot **90A**. Bevestig de verbindingstukken aan de binnenzijde van het schot zoals afgebeeld met behulp van vier schroeven **AP**.

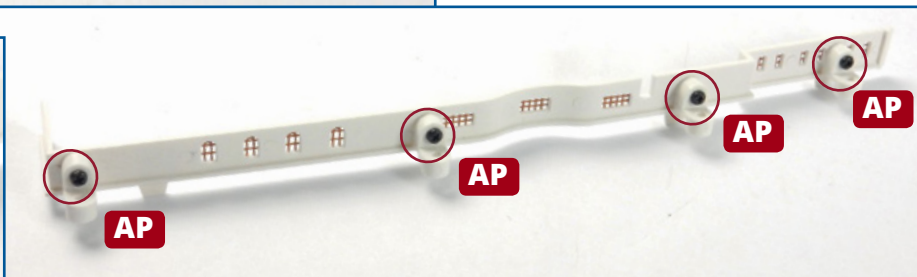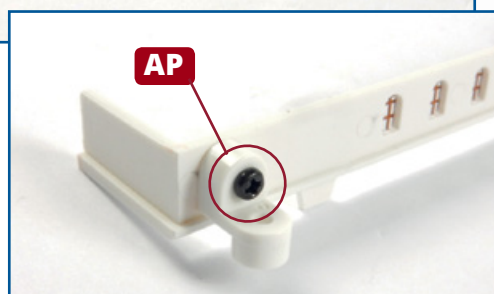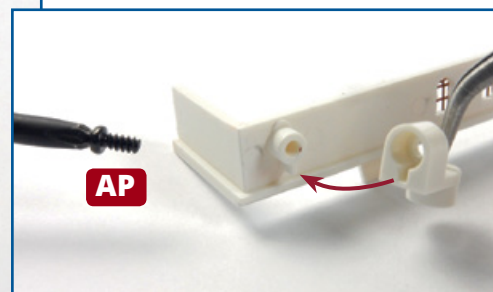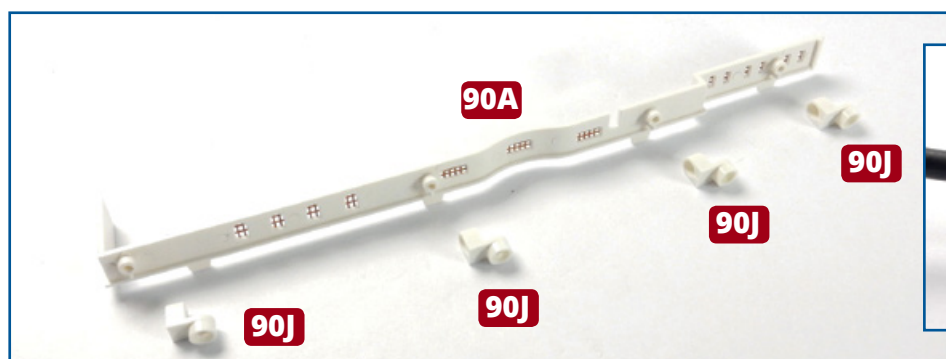

## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 90 ★

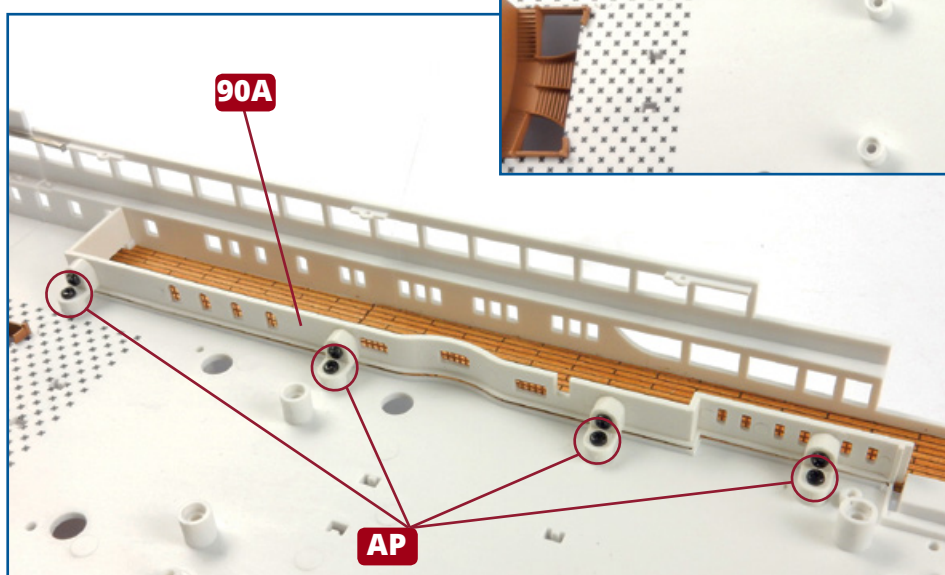
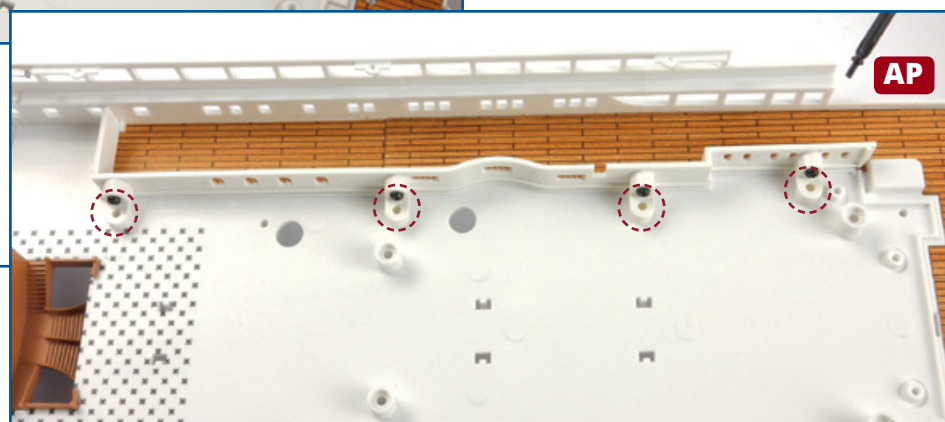
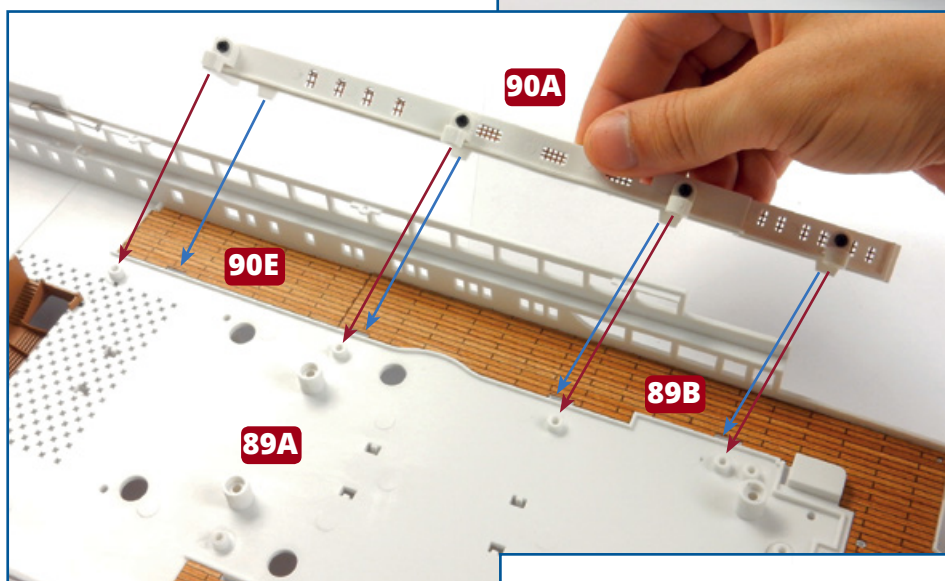
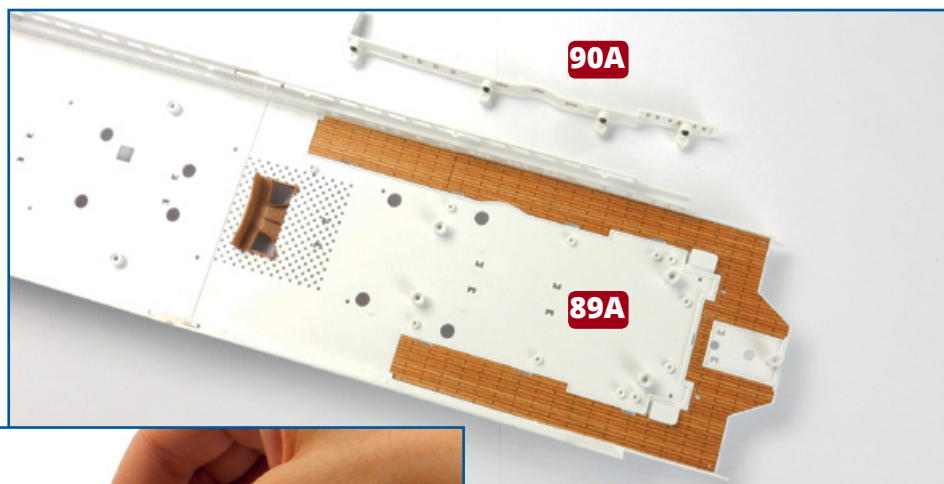


**6** Kijk hoe het schot **90A** op het gedeelte **89A** van het brugdek past, langs de dekgedeeltes **89B** en **90E**. De verbindingsstukken **90J** passen over verhoogde schroefzittingen op het dek (zie rode pijlen), en lipjes op de onderrand van het schot passen in gleuven in het dek (zie blauwe pijlen). Bevestig ze met vier schroeven **AP**.



## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 90 ★

**7** Draai het brugdek voorzichtig om en kijk waar de ledstrip **90B** moet worden bevestigd op de onderzijde van het dekgedeelte **82A**. Breng een zijde van de ledstrip aan onder de lipjes (zie hieronder, in het rood omcirkeld) en klik vervolgens ook de andere zijde op haar plaats onder de in het blauw omcirkelde lipjes.

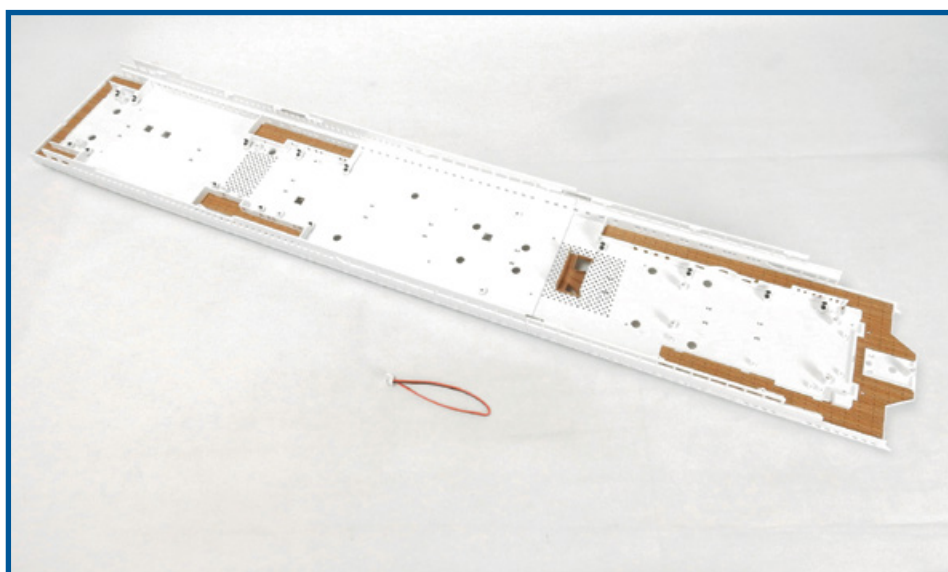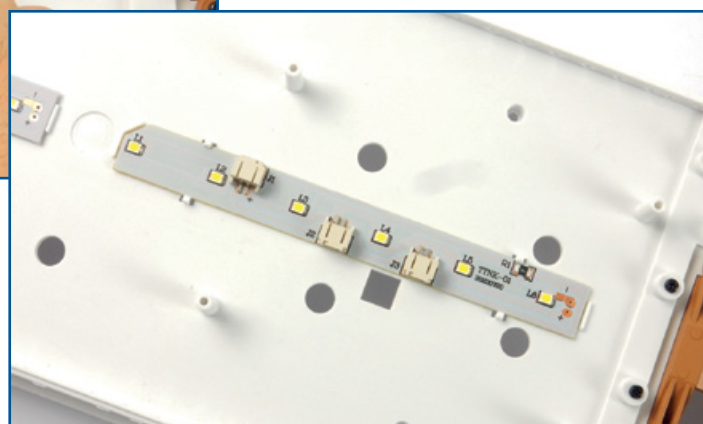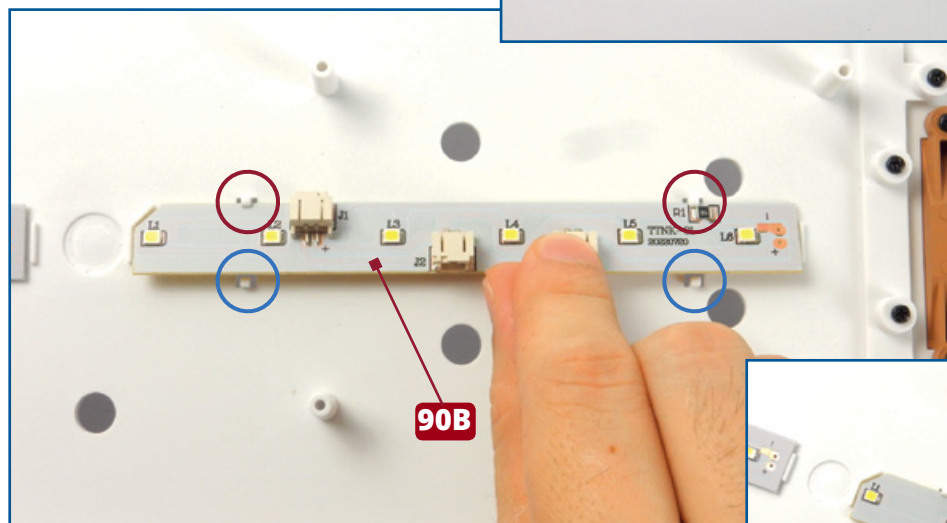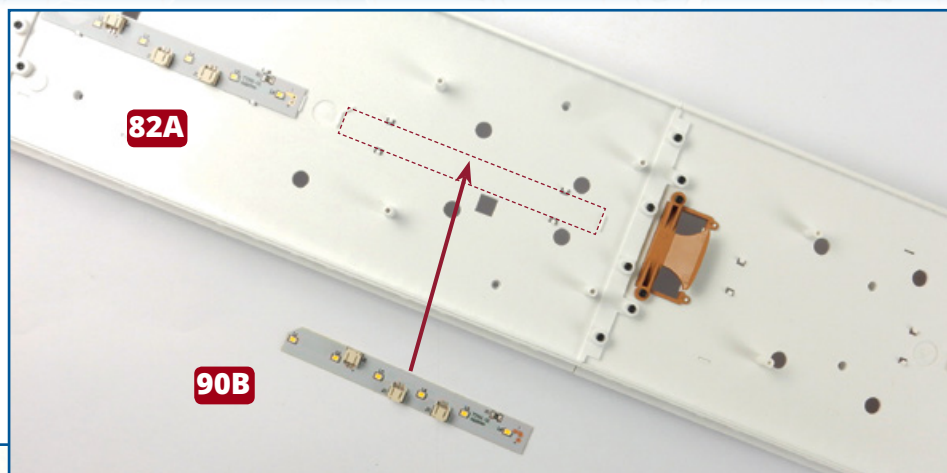

### Eindresultaat

De stuurboordmuur van het restaurant is op het brugdek gemonteerd. Berg de ledkabel 90C veilig op tot u hem nodig hebt.