



91 – SCHOTTEN VOOR HET BRUGDEK

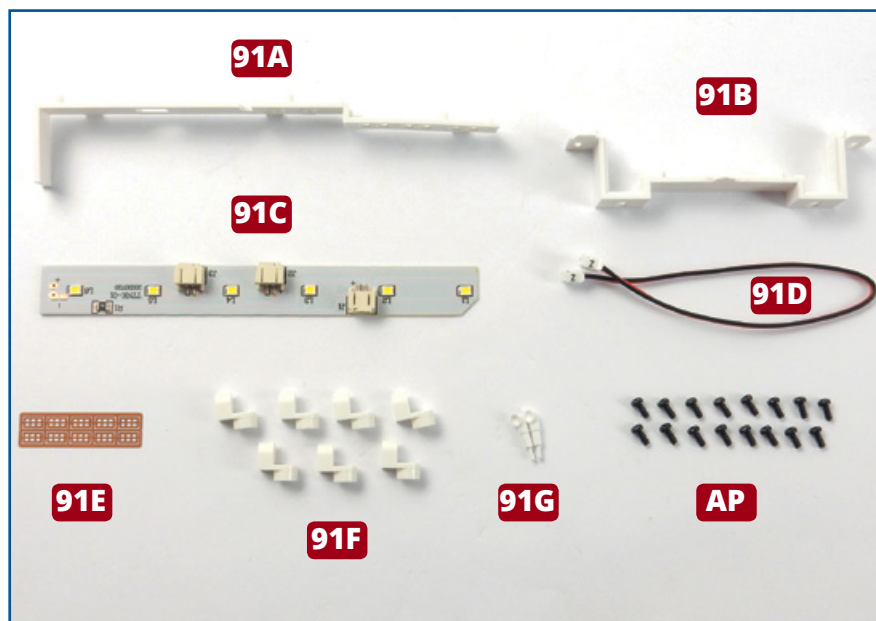


ONDERDELEN IN DIT NUMMER



- 91A** Schot voor de bakboordzijde van het restaurant
- 91B** Schot voor de achterzijde van de tweedeklasrookruimte
- 91C** Ledstrip
- 91D** Ledkabel
- 91E** Raam (x 10)
- 91F** Verbindingsstuk (x 7)
- 91G** Luchthapper (x 2)
- AP** Zestien schroeven 2,3 x 4 mm (1 reserve)

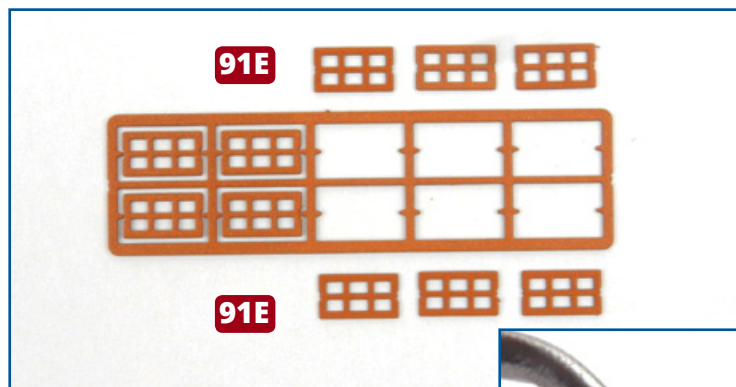






1 Verwijder zes van de ramen **91E** uit het frame. Kijk hoe ze op de buitenzijde van het schot **91A** passen, zoals afgebeeld: dit deel van het schot is de bakboordzijde van de tweedeklasrookruimte. Lijm de ramen op hun plaats.

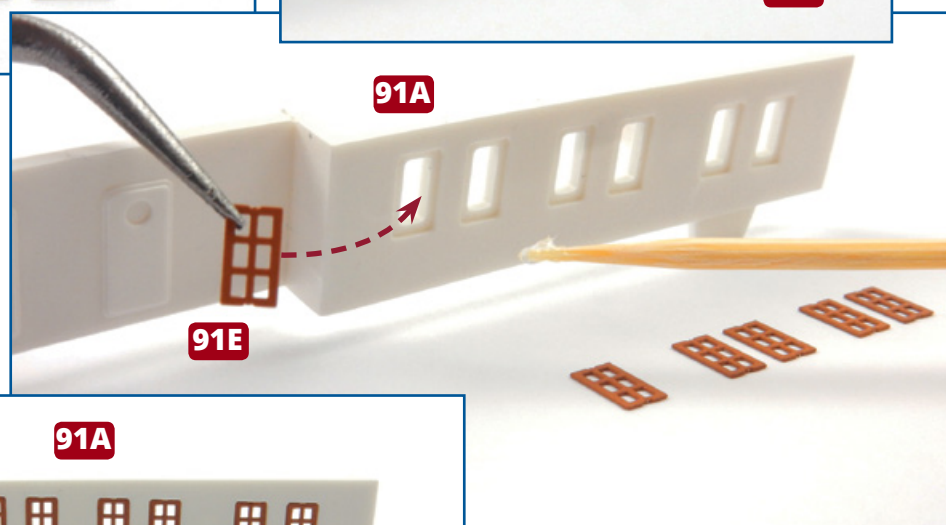

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 91 ★

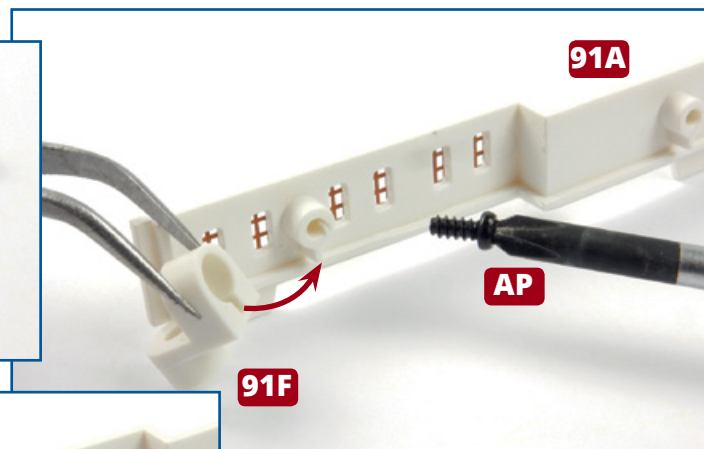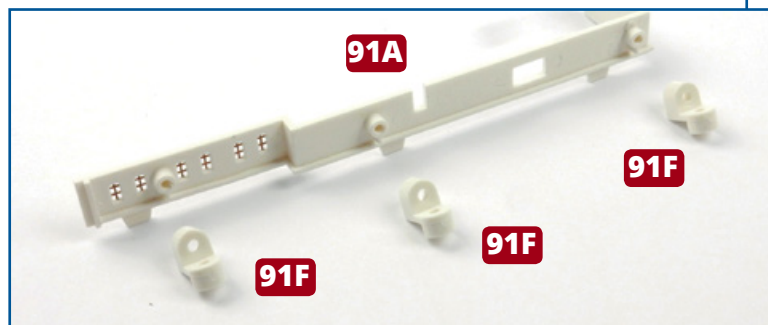

2 Neem drie verbindingstukken **91F** en kijk hoe ze op de binnenzijde van het onderdeel **91A** passen. Bevestig elk verbindingstuk op zijn plaats met een schroef **AP**.

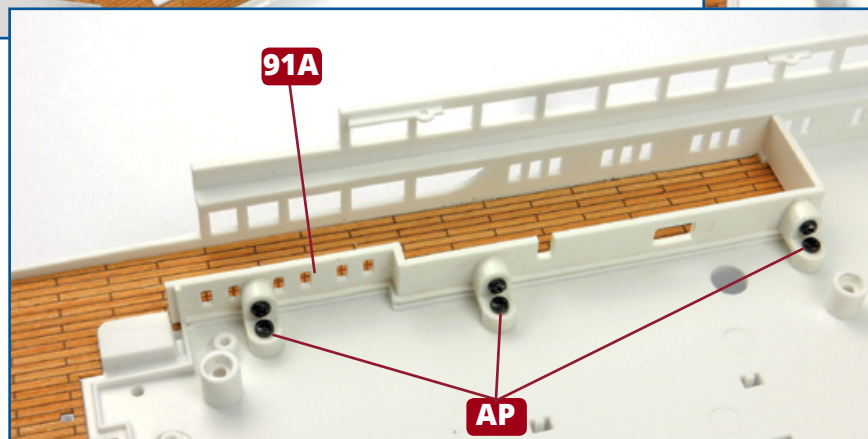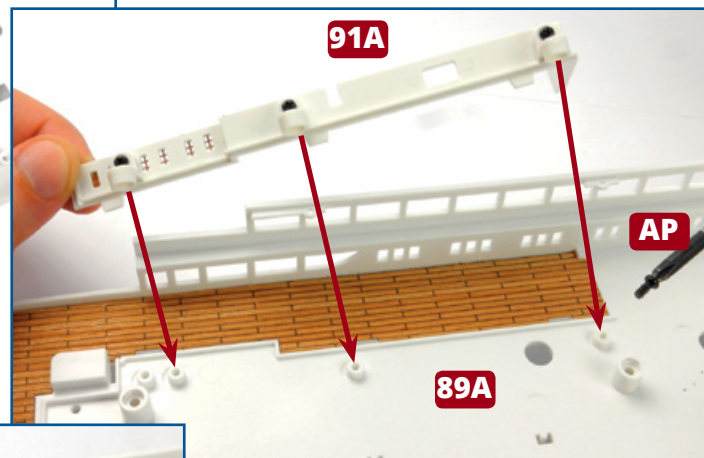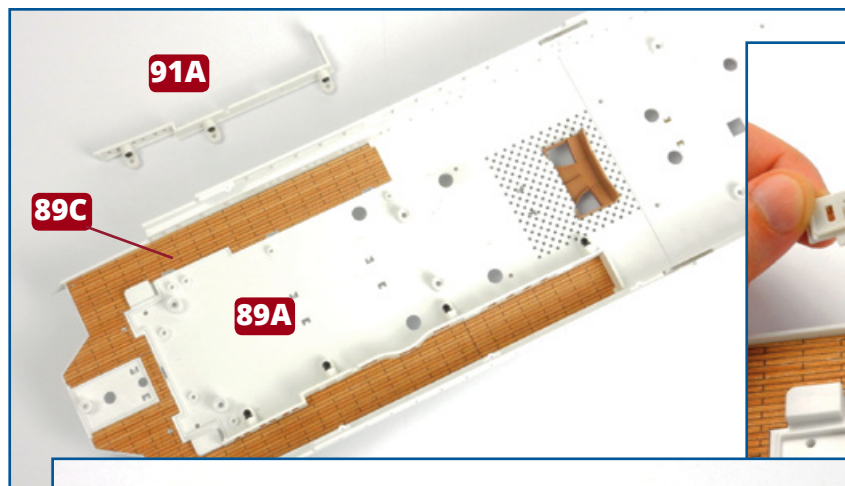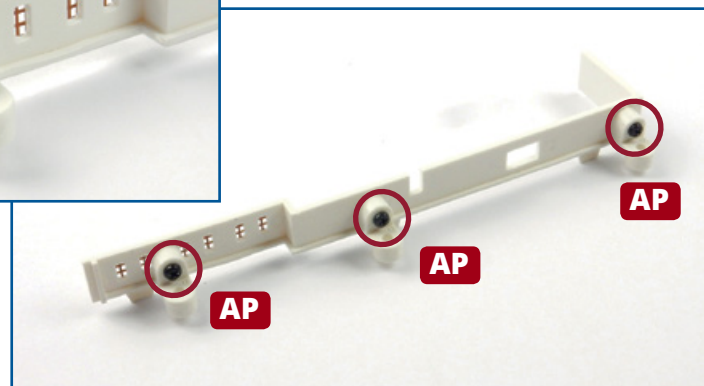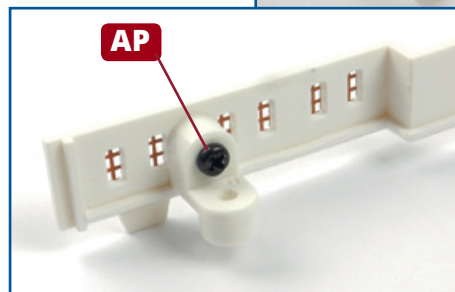

3 Kijk hoe het schot **91A** op het gedeelte **89A** van het brugdek past, langs de dekstrook **89C**. Lipjes op de onderrand van het onderdeel **91A** passen in de uitsparingen tussen de dekstrook en de verhoogde rand op het dek, en de verbindingstukken kunnen worden uitgelijnd met schroefzittingen op het dek. Bevestig het onderdeel met drie schroeven **AP**.

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 91 ★

91E



91E

4 Verwijder de vier overgebleven ramen **91E** uit het frame. Kijk hoe ze op de buitenzijde van het onderdeel **91B** passen, breng wat lijm aan op de uitsparing rond de raamopeningen en lijm de ramen zorgvuldig op hun plaats.

91B

91E

91E

91E

91B

91B

91B

91F

91F

91F

91F

91B

91F

AP

91F

91F

91F

5 Neem de vier overgebleven verbindingstukken en kijk hoe ze op de binnenzijde van het onderdeel **91B** passen. Bevestig elk verbindingstuk op zijn plaats met een schroef **AP**.

AP

AP


AP

AP



★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 91 ★





6 Kijk hoe het schot **91B** op het gedeelte **89A** van het brugdek past. Lipjes op de onderrand van het onderdeel **91B** passen in de uitsparingen tussen de dekstrook en de verhoogde rand op het dek, en de verbindingstukken kunnen worden uitgelijnd met schroefzittingen op het dek. Bevestig het onderdeel met drie schroeven **AP**. Dit vormt het achterste schot van de tweedeklasrookruimte.

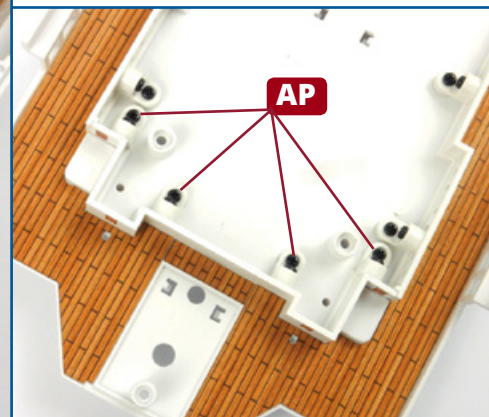



7 Kijk waar de bevestigingspunten voor de twee luchthappers **91G** achter de muur van de rookruimte zitten. Breng wat lijm aan op de pen van elke luchthapper en breng de onderdelen op hun plaats aan.

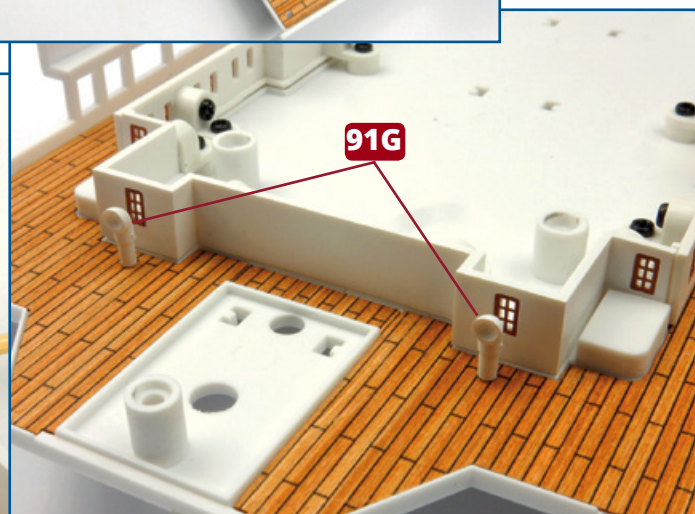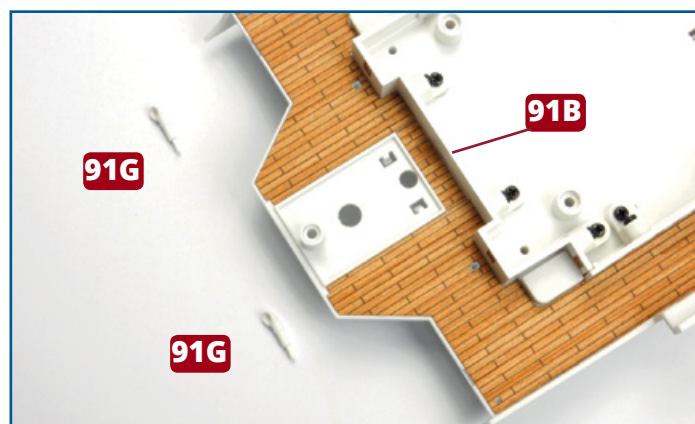

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 91 ★

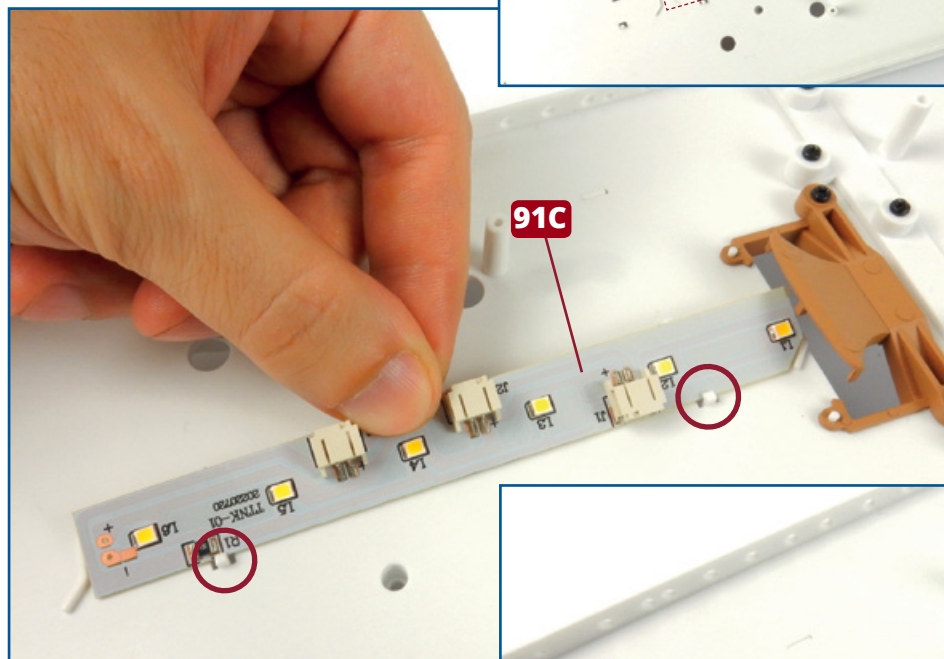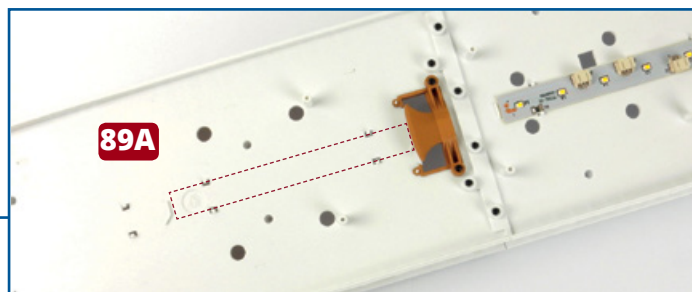

8 Draai het brugdek voorzichtig om en kijk waar de ledstrip **91C** aan de onderzijde van het dekgedeelte **89A** moet worden aangebracht. Breng de strip op zijn plaats aan, waarbij u een lange zijde onder de lipjes steekt (in het rood omcirkeld) en dan de andere zijde op haar plaats vastklikt.

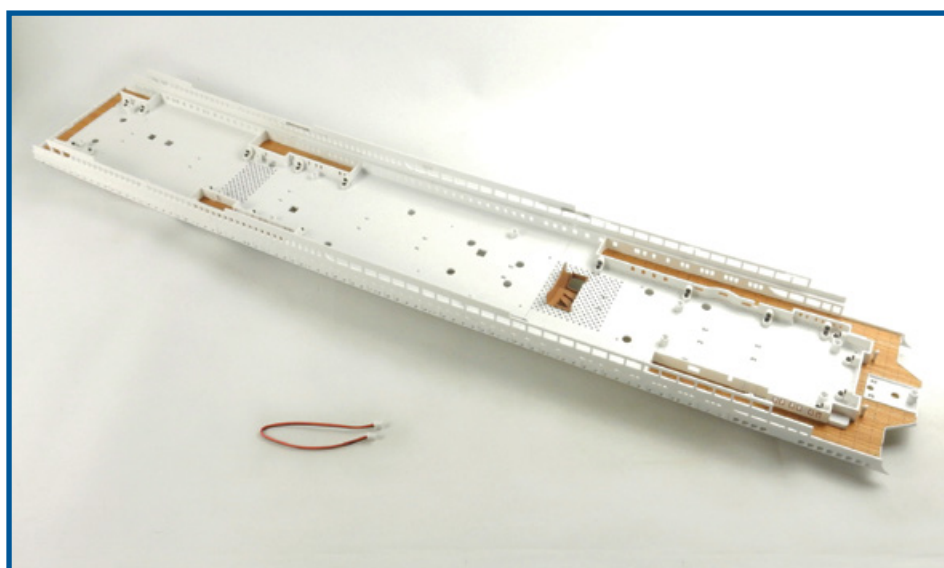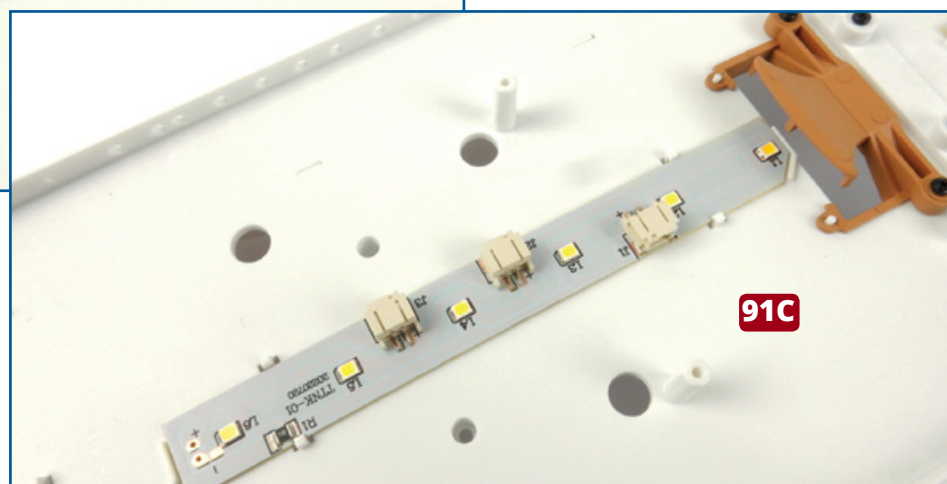

Eindresultaat

Er zijn schotten aangebracht op het brugdek, en ook een ledstrip. Berg de kabel 91D zorgvuldig op tot u hem nodig hebt.