

97 – VOLGEND ROMPGEDEELTE: BAKBOORDZIJDE




ONDERDELEN IN DIT NUMMER

97A Rompgedeelte
(bakboord)


LM Drie inbusschroeven
2,6 x 3 mm (1 reserve)





1 Neem het rompgedeelte **97A** en kijk hoe het tegen het rompgedeelte **85A** past zodat de schroefgaten in de lipjes op het onderdeel **97A** zijn uitgelijnd met de schroefzittingen op het onderdeel **85A**, zoals rechts afgebeeld (in het wit omcirkeld).

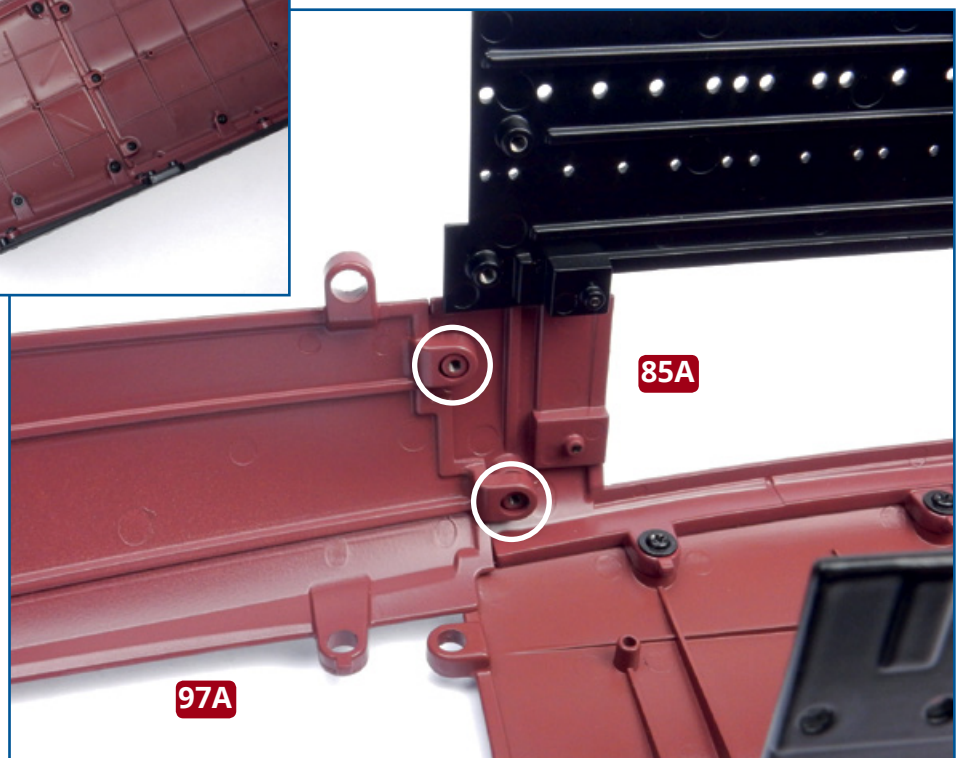

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 97 ★

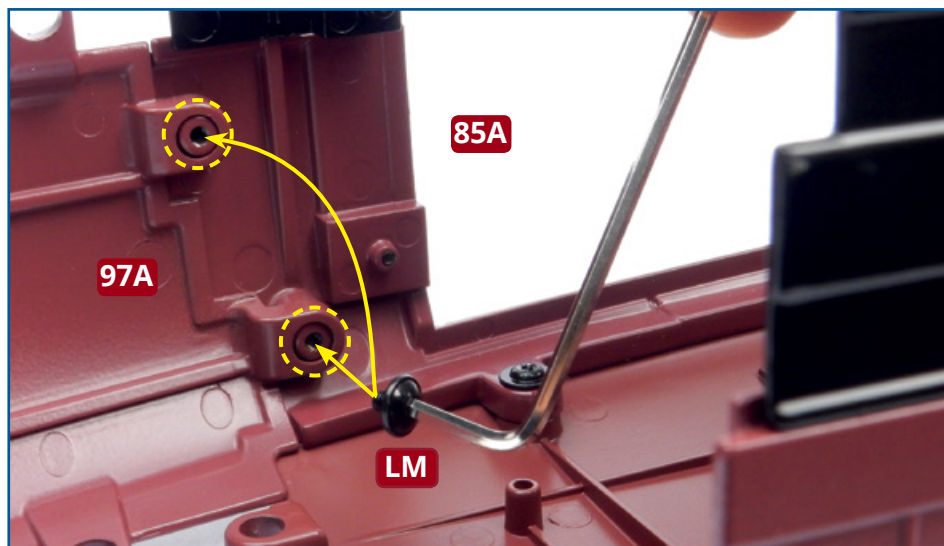

2 Bevestig het rompgedeelte **97A** met twee schroeven **LM**. U hebt de bij het nummer 15 geleverde inbussleutel nodig om de schroeven aan te halen (zie hierboven en rechts).

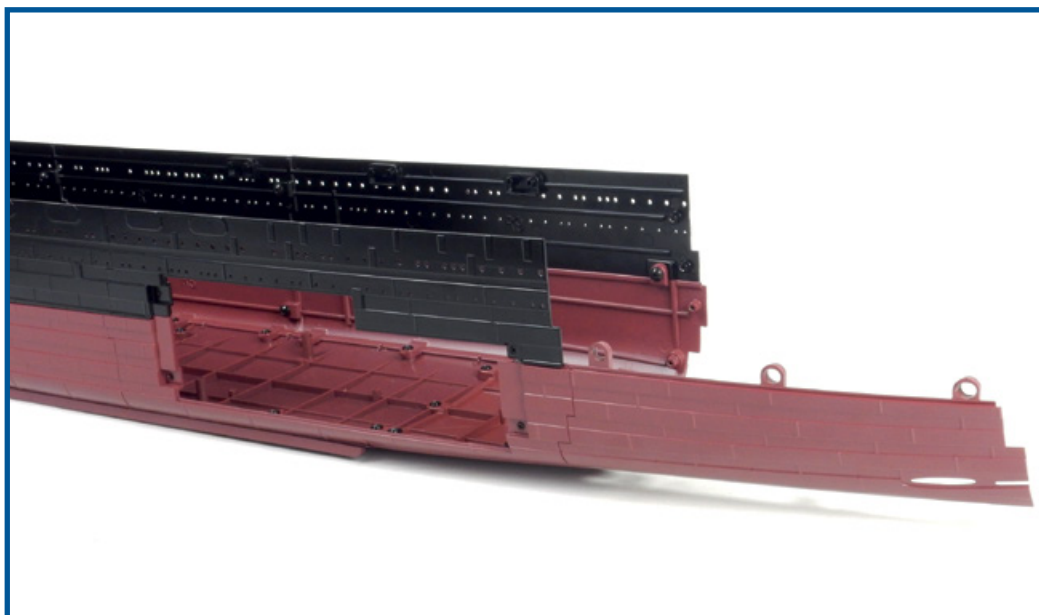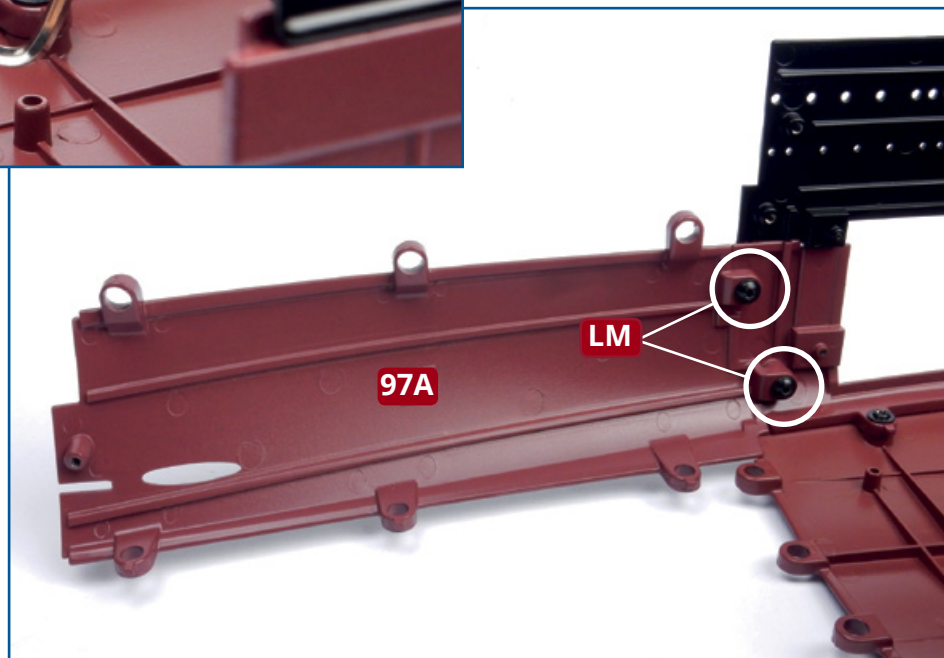

Eindresultaat

Op deze afbeelding zit het nieuwe rompgedeelte op zijn plaats.