

## 99 – VOLGEND ROMPGEDEELTE: STUURBOORDZIJDE




### ONDERDELEN IN DIT NUMMER



**99A** Rompgedeelte  
(stuurboord)

**LM** Drie inbuschroeven  
2,6 x 3 mm (1 reserve)



**1** Neem het rompgedeelte **99A** en kijk hoe het tegen het rompgedeelte **87A** past zodat de schroefgaten in de lipjes op het onderdeel **99A** zijn uitgelijnd met de schroefzittingen op het onderdeel **87A**, zoals afgebeeld.

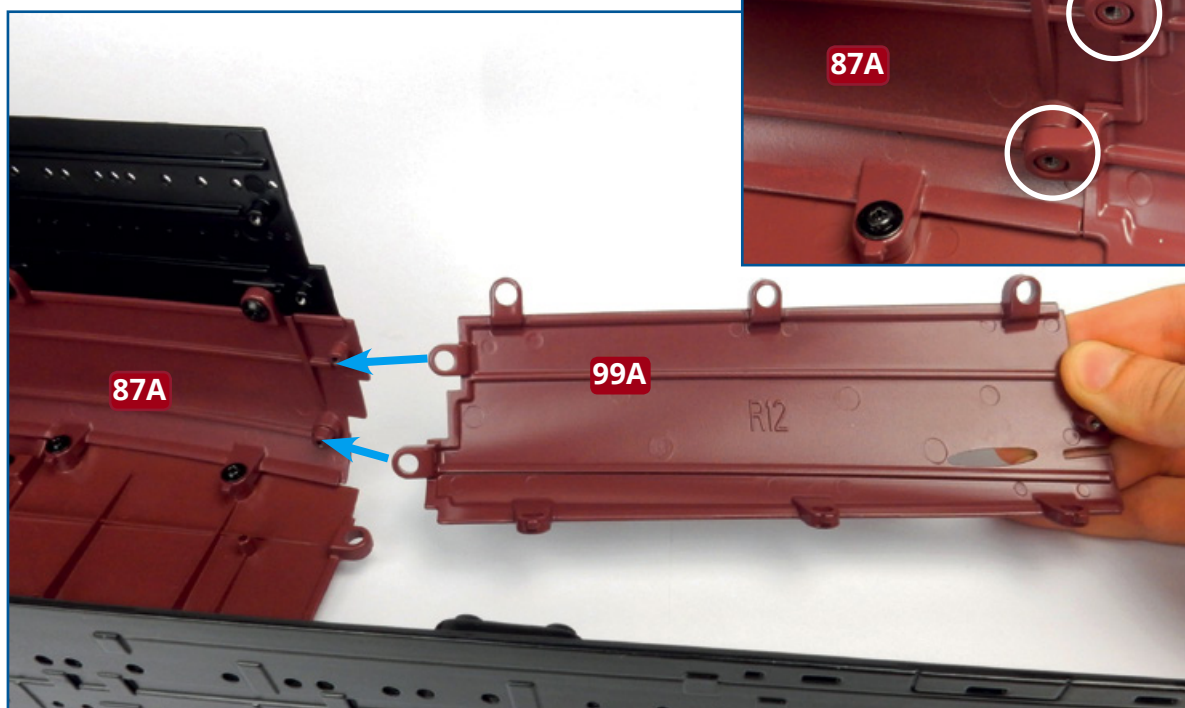

## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 99 ★

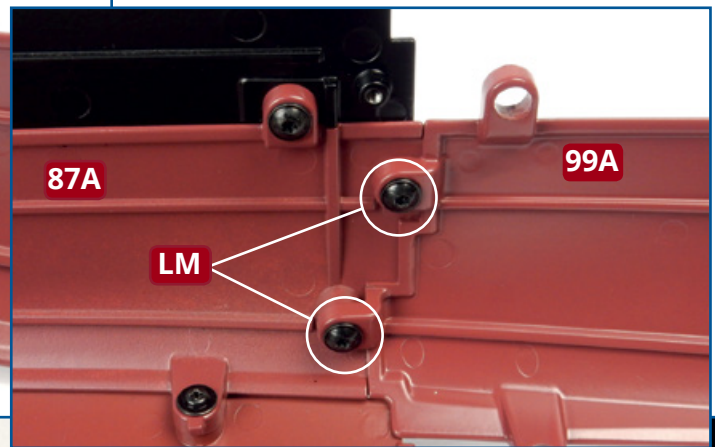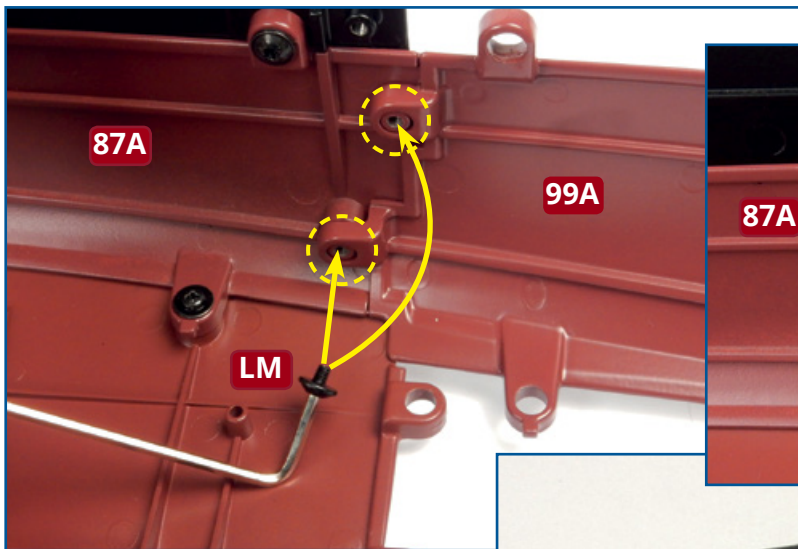

**2** Bevestig het rompgedeelte **99A** met twee schroeven **LM**.  
U hebt de bij het nummer 15 geleverde inbusleutel nodig om de schroeven aan te halen.

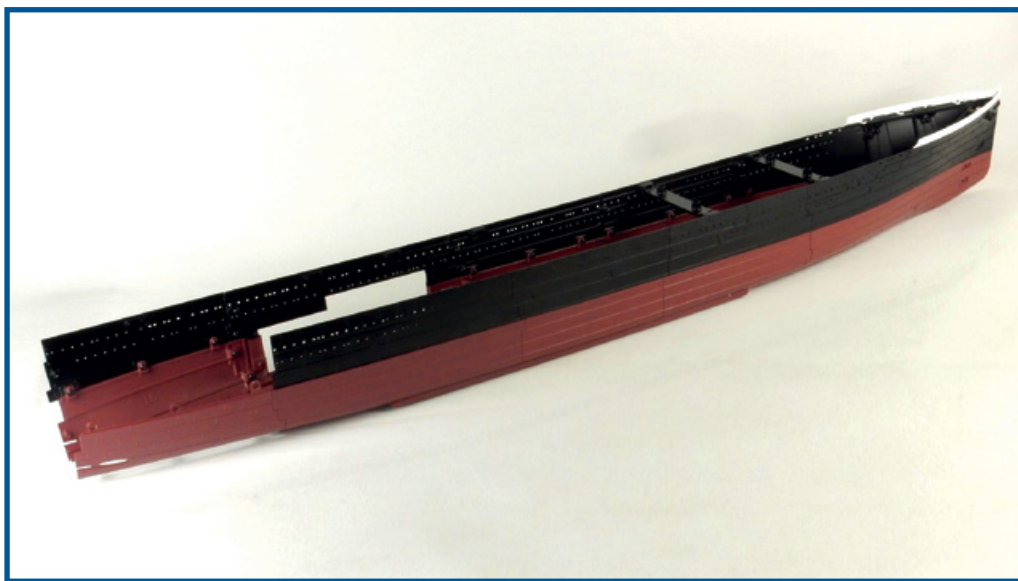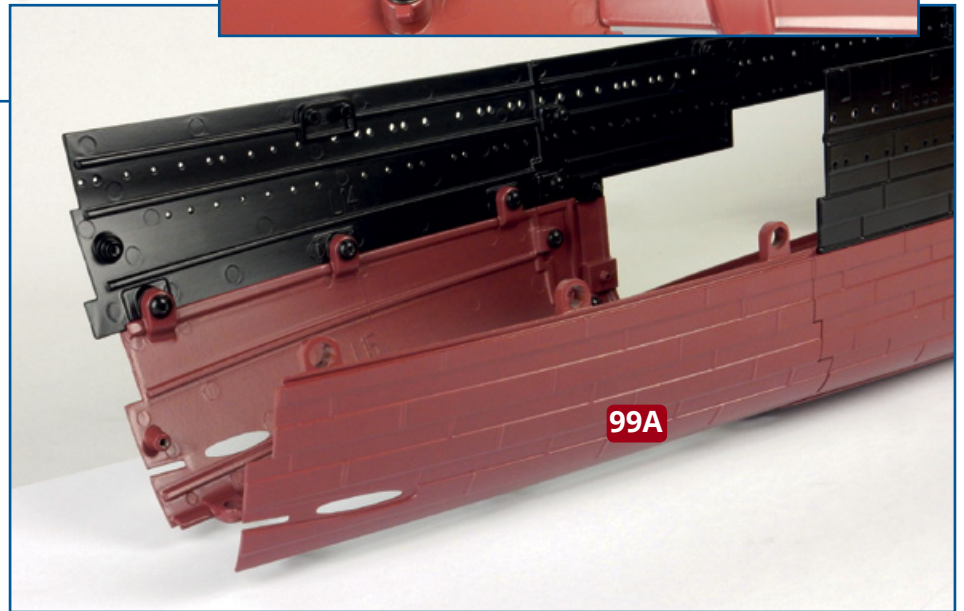

### Eindresultaat

Op deze afbeelding zit het nieuwe rompgedeelte op zijn plaats.